

Руководство по эксплуатации

/совмещенное с инструкцией по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту котла/



Elsotherm B15Fi/B19Fi/B23Fi/B29Fi/B35Fi

котел газовый настенный двухконтурный
с принудительной циркуляцией теплоносителя
с закрытой камерой сгорания



Внимание!

Перед началом эксплуатации котла не забудьте удалить рекламную и предупредительную наклейки (на лицевой и боковой поверхностях).

Внимание!

- Обязательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед использованием котла. Следование рекомендациям будет гарантией его длительной и безопасной работы. Храните руководство по эксплуатации во время всего срока использования котла.
- Несоблюдение изложенных в руководстве мер безопасности и правил установки, пользования и технического обслуживания может привести к пожару, ожогу, отравлению газом и поражению электрическим током.
- Котел может быть установлен только в помещении, имеющем соответствующую вентиляцию.

Внимание!

- Установка котла, инструктаж владельца о принципах действия и правилах эксплуатации аппарата, техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт производятся только специализированным предприятием.
- Проверка и очистка дымохода, ремонт системы водопроводных коммуникаций проводятся жилищно-эксплуатационными службами по заявке владельца аппарата.
- Ответственность за безопасную эксплуатацию и содержание котла в надлежащем состоянии несет его владелец.
- Котел не предназначен для использования лицами с пониженными умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта, а также детьми до 14 лет.

Установка котла допускается только в нежилых помещениях с температурой не ниже +5°C в строгом соответствии с Проектом газификации, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42–01–2002», СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012.

Изготовитель постоянно ведет работу по усовершенствованию выпускаемой продукции и оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию котла. Данные изменения могут быть не отражены в руководстве по эксплуатации.

Elsotherm

КОТЕЛ НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение настенного газового котла торговой марки Elsotherm. Котлы Elsotherm созданы в конкурентной борьбе и обладают самыми высокими потребительскими свойствами. Торговая марка Elsotherm принадлежит фирме ЭЛСО группа (г. Санкт-Петербург) www.else.ru, www.elsotherm.ru.

Отдав предпочтение нашему котлу, вы получаете бесплатную гарантийную поддержку ЭЛСО группы в течение 2 (двух) лет.

Для постановки котла на гарантийное обслуживание любезно обратите внимание на правильное заполнение разделов данного руководства по эксплуатации:

- При покупке (раздел 25 и гарантийные талоны);
- При установке (раздел 26 и гарантийные талоны);
- При первом годовом обслуживании (раздел 27 и гарантийные талоны).

Желаем вам комфортного использования настенного газового котла Elsotherm!

Содержание

1. Общие требования безопасности.....	5
2. Преимущества.....	7
3. Предупреждающие символы и правила техники безопасности.....	8
4. Назначение котла.....	9
5. Комплект поставки.....	9
6. Технические характеристики.....	10
7. Устройство котла.....	11
8. Пульт управления.....	17
9. Требования безопасности перед началом эксплуатации.....	19
10. Требования безопасности при эксплуатации.....	22
11. Эксплуатация котла.....	29
12. Техническое обслуживание и ремонт котла.....	33
12.3 Техническое обслуживание (для пользователей).....	35
12.4 Устранение неисправностей (для пользователей).....	36
12.5 Техническое обслуживание (для специализированных предприятий).....	38
12.6 Устранение неисправностей (для специализированных предприятий).....	42
13. Рекомендации по установке котла.....	44
14. Монтаж котла (для специализированных предприятий).....	47
15. Проверка после завершения установки (для специализированных предприятий).....	61
16. Пробная эксплуатация котла (для специализированных предприятий).....	62
17. Общие требования.....	63
18. Правила транспортирования и хранения.....	63
19. Утилизация.....	63
20. Гарантийные обязательства.....	64
21. Сдача котла потребителю в эксплуатацию.....	65
22. Гарантийное и сервисное обслуживание.....	66
23. Свидетельство о производстве.....	67
24. Свидетельство о переоборудовании котла на сжиженный газ (для специализированных предприятий).....	67
25. Отметка о продаже котла.....	68
26. Отметка об установке котла.....	68
27. Проведение ежегодного технического обслуживания.....	69
Приложение 1 (Гарантийные талоны).....	72
Приложение 2 (Руководство по переоборудованию котла на сжиженный газ).....	77
Приложение 3 (Схема котла с разнесенными частями).....	80

1. Общие требования безопасности

Внимание!

Все работы по установке, запуску в эксплуатацию, разборке, техническому обслуживанию, ремонту и переоборудованию котла на сжиженный газ производятся только специализированным предприятием.

1.1 Запрещается самостоятельно или с помощью других лиц:

- Пользоваться котлом без установленной дымоотводящей трубы или при неисправном дымоходе;
- Пользоваться неисправным котлом и использовать котел не по назначению;
- Устанавливать, запускать в эксплуатацию, разбирать, проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту котла;
- Переоборудовать котел на сжиженный газ;
- Вносить изменения в конструкцию котла и работу систем безопасности;
- Использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем;
- Перекрывать приток воздуха в помещении, где установлен котел;
- Прикасаться во время работы аппарата к трубе отвода продуктов сгорания, т.к. температура нагрева может превышать 100°C;
- Использовать газопровод и водопровод, а также систему отопления для заземления;
- Прикасаться к котлу, если Вы стоите без обуви (или Ваша обувь намочена) на влажном полу;
- Производить уход за котлом, если он не отключен от электросети, газоснабжения и водоснабжения;
- Повреждать и деформировать элементы электропроводки котла (в том числе при отключенном электропитании);
- Подвергать котёл воздействию атмосферных осадков;
- Производить любые манипуляции с котлом, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

1.2 При обнаружении неисправности в работе котла необходимо обратиться в специализированное предприятие и не пользоваться котлом до устранения неисправностей.

1.3 При длительном простое котла при температуре ниже 0°C, с целью предотвращения замерзания воды необходимо слить воду из котла и системы отопления.

1.4 При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.

1.5 При запахе газа

- Не курить;
- Закрыть газовый кран;
- Не вытаскивать вилку котла из электрической розетки;
- Не вытаскивать и не вставлять вилки других приборов в электрическую сеть;
- Не включать и не выключать свет и переключатели других электрических приборов;
- Не использовать средства связи (телефоны, рации и пр.);
- Не использовать открытый огонь (зажигалки, спички, и пр.);
- Открыть окна для тщательного проветривания помещения;
- Покинуть помещение и сообщить в аварийную службу газового хозяйства и в специализированное предприятие об утечке газа.

Внимание!

При проверке герметичности газовых соединений запрещается использование открытого пламени.

Внимание!

Запрещается любое вмешательство в опломбированные части котла.

Внимание!

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе. Запрещается отключение или внесение изменений в работу системы безопасности, прекращающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе. Невыполнение данного требования влечет за собой возможность отравления угарным газом.

Внимание!

В случае повторяющихся отключений котла обусловленных срабатыванием системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе, необходимо обратиться в специализированное предприятие для проверки работы данной системы безопасности и вызвать коммунальную службу для очистки дымохода.

Внимание!

Контроль работоспособности и ремонт системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при отсутствии или при недостаточной тяге в дымоходе может производить только специализированное предприятие.

Внимание!

Для обеспечения безопасной и безотказной работы котла, предприятием изготовителем рекомендовано соблюдение планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта. Ответственность за ее выполнение лежит на потребителе. Не забывайте вызывать специализированное предприятие для проведения ежегодного технического обслуживания.

Внимание!

Запрещается использование и хранение вблизи котла легковоспламеняющиеся материалов (аэрозолей, растворителей, краски, бумаги и т.д.).

2. Преимущества

Запатентованный, интегрированный теплообменник

Запатентованный, интегрированный теплообменник горячего водоснабжения с большим проходным сечением.

Функция энергосбережения

Энергосбережение достигается благодаря эффективной работе котла, оснащенного пультом управления с комнатным термостатом и цифровой индикацией (режимы "Присутствие", "Отсутствие").

Система выявления утечки газа

Блок управления, оснащенный системой выявления утечки газа, автоматически оповещает об утечке газа. В этом случае котел автоматически прекращает работу, что позволяет предотвратить аварийную ситуацию и избежать отравления угарным газом.

Предотвращение замерзания котла в зимнее время года

Когда температура воздуха резко понижается зимой, котел автоматически начинает работу и поддерживает заданную температуру. При длительном отсутствии не выключайте котел. Настройте котел на соответствующую температуру, чтобы предотвратить замораживание и образование трещин в котле и системе отопления.

Датчик землетрясения

При землетрясении срабатывает датчик землетрясения, который прекращает подачу газа и обеспечивает отключение котла.

Функция самодиагностики неисправностей

В случае неисправности мигает контрольная лампочка, и на дисплее комнатного пульта управления появляется цифра, обозначающая код неисправности. Это позволяет легко установить причину нештатной ситуации.

Автоматическое выключение подачи газа

В случае перегрева теплообменника, отключения электропитания, быстрого падения давления газа или неисправностей дымохода, система безопасности автоматически прекращает подачу газа.

Удобная регулировка температуры горячей воды

Возможность регулировки температуры горячей воды в диапазоне от 35°C до 60°C с точностью до 1°C.

3. Предупреждающие символы и техника безопасности

В руководстве по эксплуатации используются символы для обозначения тех случаев, когда необходимо проявить осторожность для предотвращения несчастных случаев, вызванных неправильной эксплуатацией, а также повреждения имущества и нанесения травм пользователю. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и убедитесь, что вы полностью понимаете символы и их значения, чтобы обеспечить правильную эксплуатацию котла.

Внимание!

Эксплуатация котла без понимания и соблюдения данных мер безопасности может привести к непосредственной угрозе жизни, серьезной травме или повреждению имущества.

Меры безопасности подразделяются на 3 категории: “Внимание”, “Опасно”, “Осторожно”.



Внимание

Несоблюдение требованиями пункта обозначенного этим знаком может привести к серьезной травме или к непосредственной угрозе жизни.



Опасно

Будьте осторожны, нарушение пункта обозначенного этим знаком может привести к серьезной травме.



Осторожно

Данный символ используется для указания общей осторожности.

Расшифровка символов:



Руками не трогать



Необходимо соблюдать



Всеобщее запрещение



Пожароопасно



Необходимо заземление

4. Назначение

Котел газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания Elsotherm (далее "котел"), предназначен для отопления жилых и неопасных производственных помещений, а также для горячего водоснабжения (далее ГВС) в санитарных целях (для купания, стирки, мытья посуды и т.п.).

Котел изготовлен фирмой Китурами Компани Лимитед (Республика Корея) и соответствует требованиям Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Комплект поставки

Таблица 1. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1.	Котел Elsotherm	1
2.	Пульт управления CTR-5900	1
3.	Адаптер коаксиального дымохода	1
4.	Комплект элементов крепления	1
5.	Руководство по эксплуатации /совмещенное с инструкцией по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту/	1
6.	Упаковка	1

6. Технические характеристики

Таблица 2. Технические характеристики.

Наименование характеристики		Ед. изм.	Elsotherm B15Fi	Elsotherm B19Fi	Elsotherm B23Fi	Elsotherm B29Fi	Elsotherm B35Fi
Вид газа			Природный G20 / Сжиженный G30				
Семейство; группа газа (природный / сжиженный)			2-е; H / 3-е; B/P				
Номинальное давление газа (природный / сжиженный)		Па	1274 – 1960/2940				
Минимальное/Максимальное давление природного газа		Па	500/2500				
Номинальная теплопроизводительность		кВт	15,1	18,6	23,3	29,0	34,8
Номинальный расход газа (природный / сжиженный)		м ³ /ч кг/ч	1,49 / 1,09	1,82 / 1,33	2,28 / 1,71	2,86 / 2,09	3,34 / 2,44
Минимальная теплопроизводительность		кВт	7,4	7,4	9,3	10,4	12,8
КПД при номинальной тепловой мощности при 80С/60С, не менее		%	91,2	92,4	91,8	91,6	91,8
Контур отопления	Площадь отопления, до	м ²	150	190	230	290	350
	Диапазон регулирования температуры	°С	45 - 80				
	Рабочее давление теплоносителя	кПа	100 - 250				
	Максимальное давление теплоносителя	кПа	250				
	Объем встроенного расширительного бака	л	7,0				
	Давление воздуха в расширительном баке	кПа	100				
Контур горячего водоснабжения	Расход воды при нагреве на ΔТ=25 °С	л/мин	10,7		13,3	16,7	20,0
	Диапазон регулирования температуры	°С	35 ÷ 60				
	Рабочее давление воды	кПа	20 ÷ 600				
	Минимальное давление воды, Рмин	кПа	15				
	Максимальное давление воды, Рмакс (при тепловом расширении воды давление не должно превысить эту величину)	кПа	1000				
	Минимальный проток воды для включения	л/мин	1,6				
Массовый расход продуктов сгорания (прир. / сжиж.)		г/с	2,94 / 3,15	3,72 / 3,98	4,64 / 4,96	5,78 / 6,18	6,94 / 7,43
Средняя температура продуктов сгорания		°С	120	121	123	119	119
Тип отвода продуктов сгорания			Принудительный				
Теплоноситель			Вода				
Тип циркуляции теплоносителя			Принудительная циркуляция				
Тип воспламенения			Автоматическое воспламенение электронное зажигание				
Поддержание заданной температуры			Автоматическое поддержание с точностью ±1 °С				
Индикация температуры			ЖК дисплей				
Номинальное напряжение электропитания		В	220-250				
Возможность работы при напряжении		В	190-270				
Номинальная частота электрического тока		Гц	50				
Максимальное потребление электрической энергии		Вт	110				
Плавкий предохранитель		А	2				
Класс электробезопасности			I				
Степень защиты			IP X4D				
Габаритные размеры: высота х ширина х глубина		мм	760×450×220			760×520×220	
Масса нетто/ Масса брутто		кг	23,34 / 26,3	23,34 / 26,3	23,9 / 26,9	26,37/29,4	26,58/29,6
Присоединительные размеры	Вход газа	дюйм	G1/2				
	Вход и выход контура отопления	дюйм	G3/4				
	Вход и выход контура горячего водоснабжения	дюйм	G1/2				
	Входное воздушное отверстие/ выходное отверстие продуктов сгорания (для коаксиальных труб)	мм	Ø100 / Ø60				
	Диаметр труб для раздельного дымоотведения (входная труба/выходная труба)	мм	Ø80 / Ø80				

7. Устройство котла

7.1 Устройство и назначение основных частей

- 1 - КО (вход теплоносителя, системы отопления)
- 2 - Клапан безопасности
- 3 - Датчик температуры на входе ГВС
- 4 - Вход ХВС (холодная вода)
- 5 - Циркуляционный насос отопления
- 6 - Выход ГВС (горячее водоснабжение)
- 7 - КО (выход теплоносителя, системы отопления)
- 8 - Вход газа
- 9 - Штуцер замера первичного давления газа
- 10 - Газовый узел
- 11 - DIP переключатели
- 12 - Штуцер замера вторичного давления газа
- 13 - Трёхходовой клапан
- 14 - Блок управления
- 15 - Вентилятор
- 16 - Трансформатор зажигания
- 17 - Датчик пламени
- 18 - Контрольное окошко
- 19 - Датчик перегрева теплообменника
- 20 - Выход продуктов сгорания
- 21 - Датчик температуры теплоносителя
- 22 - Датчик остаточной температуры теплоносителя
- 23 - Воздушный клапан
- 24 - Бак расширительный мембранный с интегрированным контуром ГВС
- 25 - Главный теплообменник с камерой сгорания
- 26 - Электроды поджига
- 27 - Манометр
- 28 - Датчик низкого уровня теплоносителя

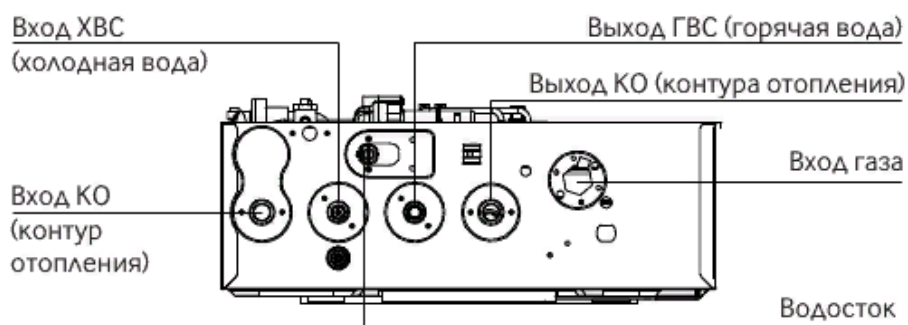
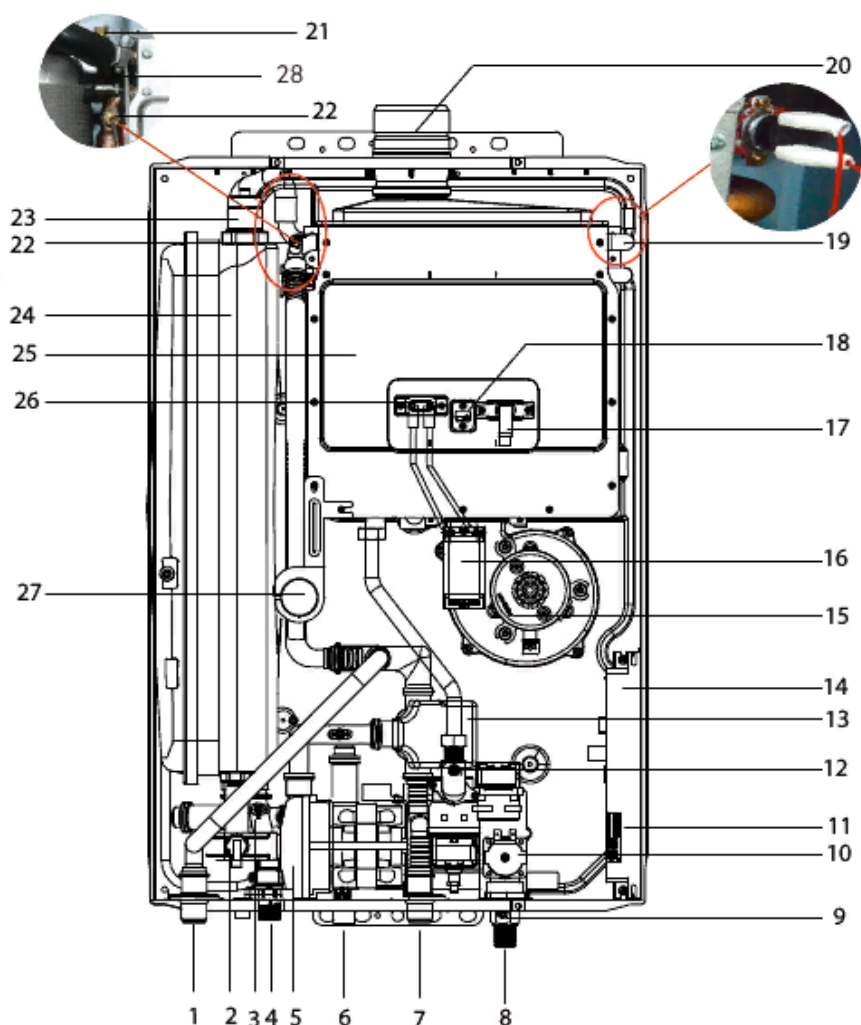


Рисунок 1. Устройство и назначение основных частей

7.2 Функциональная схема котла

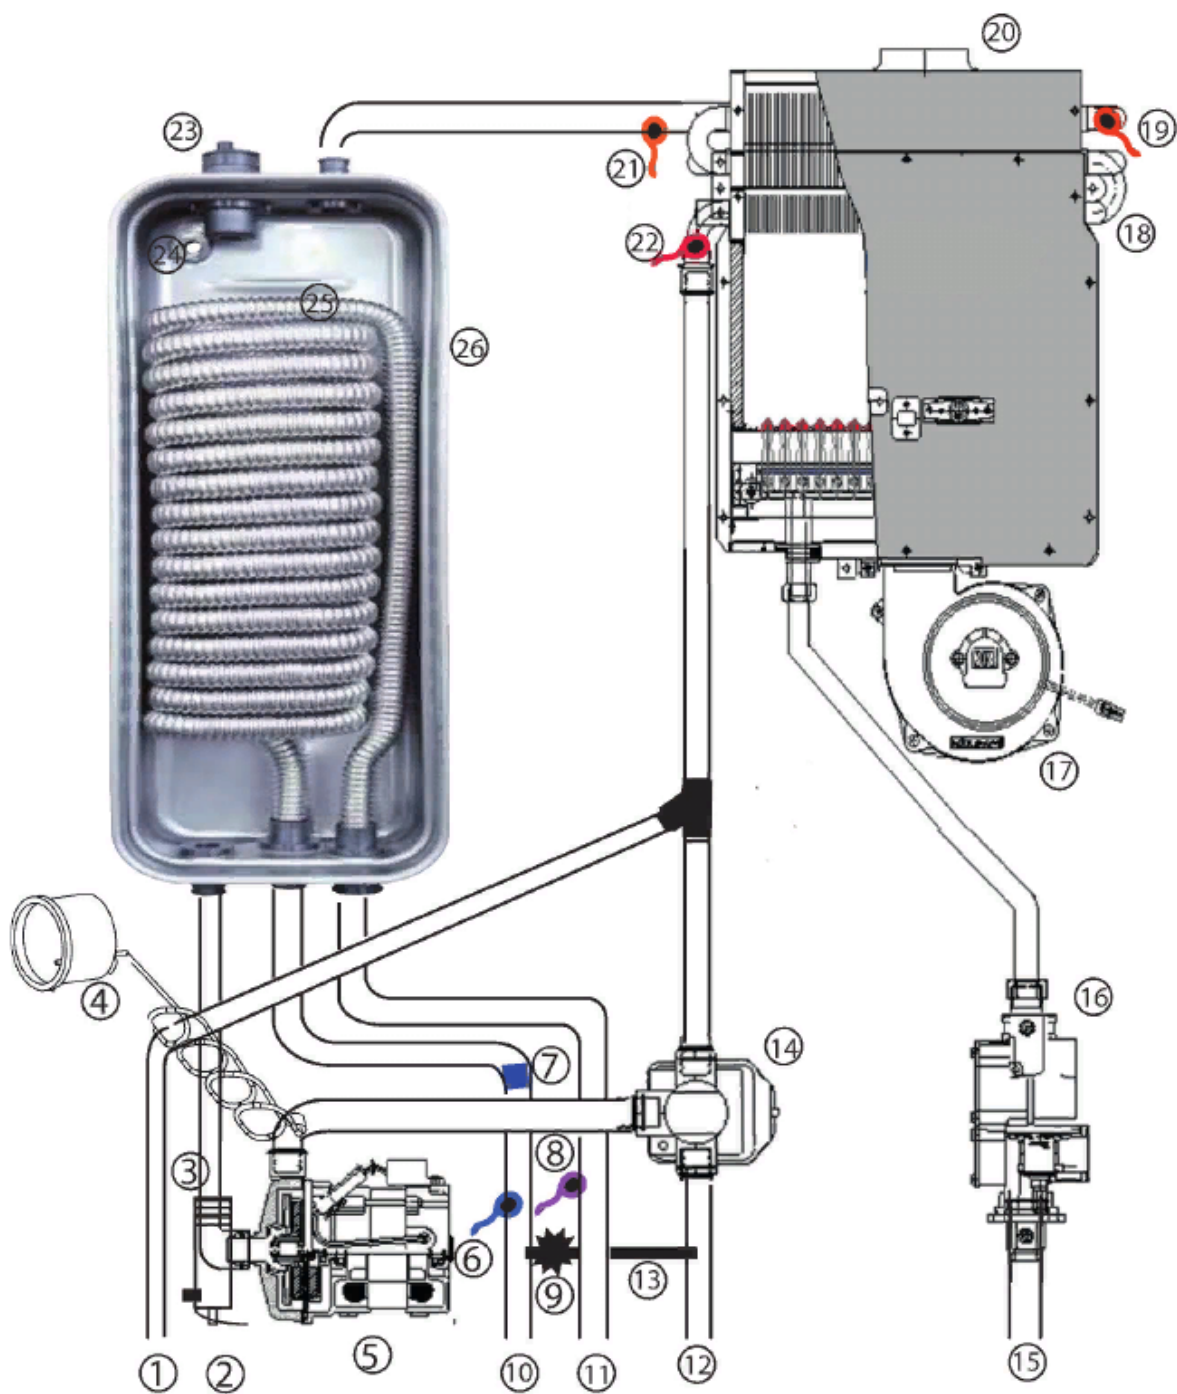


Рисунок 2. Функциональная схема котла

- | | |
|---|---|
| 1 - КО (вход теплоносителя, системы отопления) | 14-Трёхходовой клапан |
| 2 - Клапан безопасности | 15 - Вход газа |
| 3 - Фильтр системы отопления | 16 - Газовый узел |
| 4- Манометр | 17 - Вентилятор |
| 5 - Циркуляционный насос отопления | 18-Главный теплообменник с камерой сгорания в сборе |
| 6-Датчик температуры на входе ГВС | 19 - Датчик перегрева теплообменника |
| 7-Датчик потока ГВС | 20 - Выход продуктов сгорания |
| 8-Датчик температуры на выходе ГВС | 21 - Датчик температуры теплоносителя |
| 9-Кран ручной подпитки системы отопления | 22 - Датчик остаточной температуры теплоносителя |
| 10 - Вход ХВС (холодная вода) | 23 - Воздушный клапан |
| 11- Выход ГВС (горячее водоснабжение) | 24 -Датчик низкого уровня теплоносителя |
| 12- КО (выход теплоносителя, системы отопления) | 25- Интегрированный контур ГВС |
| 13 -Трубка подпитки системы отопления | 26 - Бак расширительный мембранный |

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Блок управления электронный посредством блока управления вентилятором непрерывно регулирует и контролирует частоту вращения колеса вентилятора. При получении блоком управления электронным от блока управления вентилятором электрического сигнала отличного от эталонного, вследствие нарушения нормальной тяги или повреждения исполнительного механизма контроля оборотов, блок управления электронный незамедлительно прекращает работу котла, отключая подачу газа.

Внимание!

Запрещается отключение или внесение изменений в работу системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Невыполнение данного требования влечет за собой возможность отравления угарным газом.

7.3 Схема электрическая

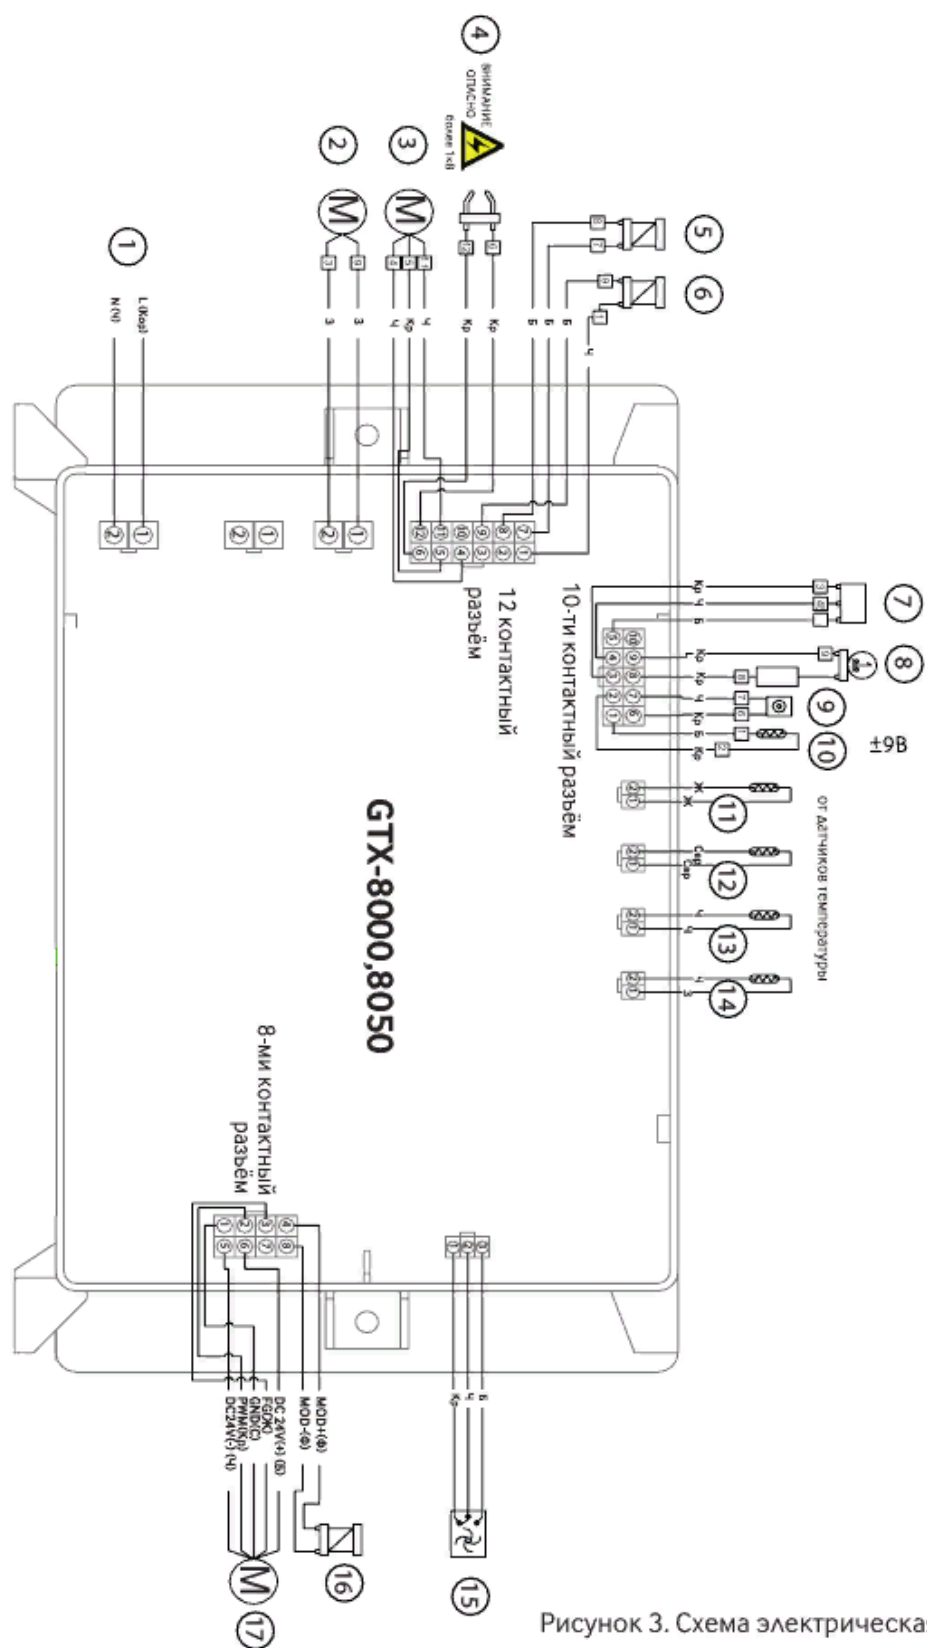


Рисунок 3. Схема электрическая

Положение DIP-переключателей блока управления электронного (для специализированных предприятий)

Блок №1 DIP-переключателей на боковой поверхности блока управления

№ переключателя	Модель котла				
	B15Fi	B19Fi	B23Fi	B29Fi	B35Fi
1	ON		ON		ON
2		ON	ON		
3				ON	ON
4					
5					
6	ON	ON	ON	ON	ON
7					
8					
9					

Блок №2 DIP-переключателей в центре блока управления

№ переключателя	Модель котла				
	B15Fi	B19Fi	B23Fi	B29Fi	B35Fi
1					
2					
3					
4	ON	ON	ON	ON	ON

Примечание.

Остальные DIP-переключатели на блоках №1 и №2 находятся в положении OFF

Условные обозначения:

- 1 - Сеть ~220В
- 2 - Циркуляционный насос ~220В
- 3 - Трёхходовый клапан ~220В
- 4 - Трансформатор зажигания ~220В
- 5 - Вторичный газовый клапан ~220В
- 6 - Первичный газовый клапан ~220В
- 7 - Датчик низкого уровня теплоносителя
- 8 - Датчик перегрева первичного теплообменника
- 9 - Датчик пламени-фотоэлектрический
- 10 - Комнатный термостат ±9В
- 11 - Датчик температуры ГВС на выходе
- 12 - Датчик температуры теплоносителя
- 13 - Датчик температуры ГВС на входе
- 14 - Датчик остаточной температуры теплоносителя
- 15 - Датчик потока
- 16 - Газовый клапан модуляции ±13В
- 17 - Вентилятор ±24В

Обозначения цветов проводов:

- Ч - чёрный
- Кор - коричневый
- Кр - красный
- О - оранжевый
- Ж - жёлтый
- З - зеленый
- С - синий
- Ф - фиолетовый
- Сер - серый
- Б - белый

7.4 Схема работы котла

7.4.1 Схема работы контура отопления

Отсутствие протока воды в контуре ГВС.

Трехходовой клапан включен для движения теплоносителя по контуру отопления со следующей очередностью прохождения узлов:

- 1) главный теплообменник;
- 2) расширительный бак;
- 3) циркуляционный насос;
- 4) трехходовой клапан;
- 5) радиаторы;
- 6) главный теплообменник и т.д.

Условные обозначения:

- 1 - Выход теплоносителя
- 2 - Вход теплоносителя

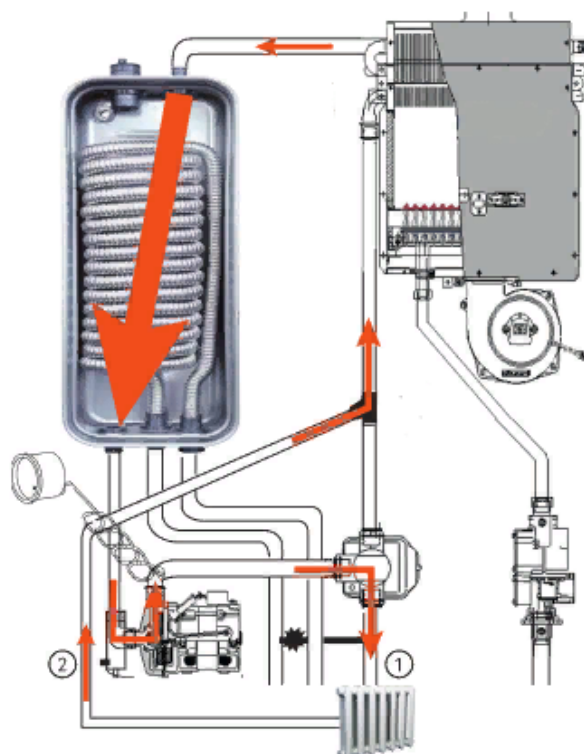


Рисунок 4. Схема работы контура отопления

7.4.2 Схема работы контура ГВС

При наличии протока воды в контуре ГВС, отбор тепла происходит в змеевике, интегрированном в баке расширительном.

Трехходовой клапан включен для движения теплоносителя по контуру приготовления горячей воды со следующей очередностью прохождения узлов:

- 1) главный теплообменник;
- 2) расширительный бак;
- 3) циркуляционный насос;
- 4) трехходовой клапан;
- 5) главный теплообменник и т.д.

Условные обозначения:

- 1 - Выход ГВС (горячая вода)
- 2 - Вход ХВС (холодная вода)

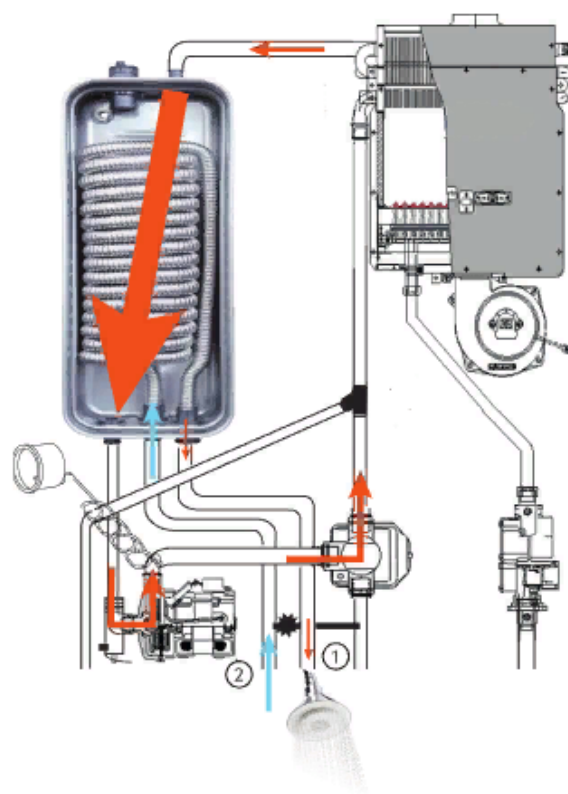


Рисунок 5. Схема работы контура ГВС

8. Пульт управления (со встроенным комнатным термостатом CTR-5900)

8.1. Обозначение кнопок управления

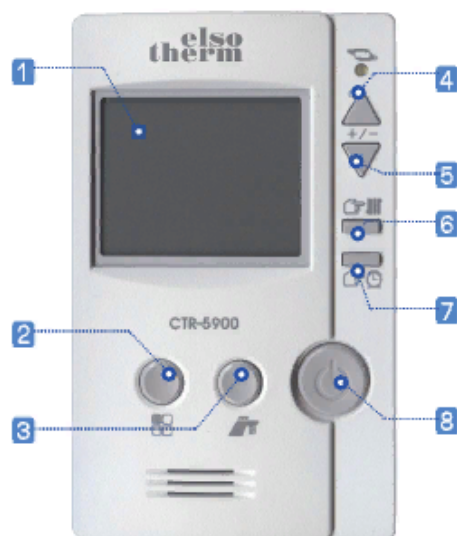


Рисунок 6. Обозначение кнопок управления

1. Жидкокристаллический дисплей с подсветкой

На дисплее отображаются символы всех режимов работы котла и режим включения горелки. В дисплее интегрированы левое и правое цифровые табло, показывающие установленные и фактические температуры окружающего воздуха и теплоносителя. Правое цифровое табло отображает обнаруженные коды неисправностей при внештатной остановке котла.

2. Кнопка «Режим»

Предназначена для выбора режимов «Присутствие», «Таймер» и «Отсутствие».

3. Кнопка «Душ»

Предназначена для включения режима «Мгновенной подачи горячей воды» и настройки температуры воды в контуре горячего водоснабжения.

4. Индикатор работы

Включение отображает работу котла.

5. Кнопки Вверх (▲) / Вниз (▼)

Предназначены для изменения значения различных настроек.

6. Кнопка «Отопление»

Предназначена для установки заданной температуры теплоносителя.

7. Кнопка «Таймер»

Предназначена для настройки циклического режима работы котла. Устанавливаются продолжительность работы и продолжительности ожидания между циклами работы котла.

8. Кнопка «Питание»

Предназначена для включения/отключения или перезапуска котла.

8.2 Обозначение символов на дисплее


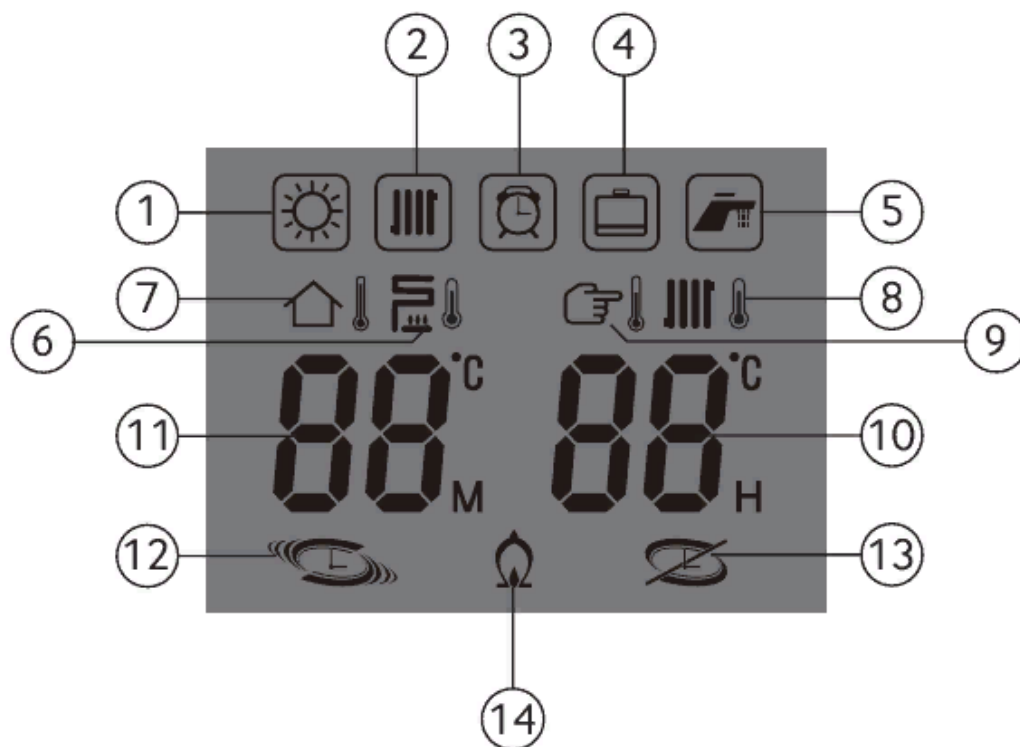


Рисунок 7. Обозначение символов на дисплее


1. Символ отображения режима присутствие (функционирование в зависимости от установленной температуры окружающего воздуха).
2. Символ отображения режима присутствие (функционирование в зависимости от установленной температуры теплоносителя).
3. Символ отображения режима работы «ТАЙМЕР».
4. Символ отображения режима работы «ОТСУТСТВИЕ».
5. Символ отображения режима работы «Мгновенная подача горячей воды».
6. Символ отображения установленной температуры окружающего воздуха.
7. Символ отображения текущей температуры окружающего воздуха.
8. Символ отображения установленной температуры теплоносителя.
9. Символ отображения текущей температуры теплоносителя.
10. Цифровое отображение установленных температур окружающего воздуха тили теплоносителя в зависимости от установленного режима работы (значок 1 или 2).
11. Цифровое отображение фактических температур окружающего воздуха тили теплоносителя в зависимости от установленного режима работы (значок 1 или 2).
12. Символ отображения режима работы «Таймер /функционирование/».
13. Символ отображения режима работы «Таймер /ожидание/».
14. Символ отображения работы котла (включение синхронизировано с индикатором 4, рис. 6).

9. Требования безопасности перед началом эксплуатации

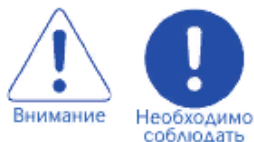


Проверка используемого газа

Обязательно проверьте соответствие подаваемого газа указанному на правой стороне котла природный газ (G20) / сжиженный газ (G30)

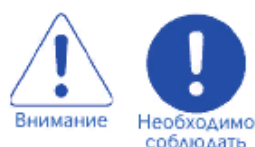


Проверка напряжения

Подключите котел к сети после проверки номинального напряжения, которое должно соответствовать 220В переменного тока частотой 50 Гц

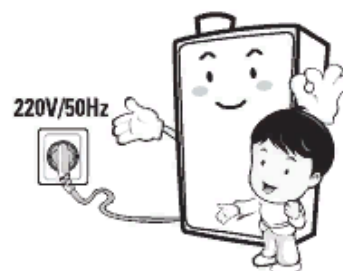

Проверка газового крана

Проверьте открыт ли кран подачи газа. Если прекратится подача газа, котел не будет функционировать и раздастся звуковой сигнал предупреждения.

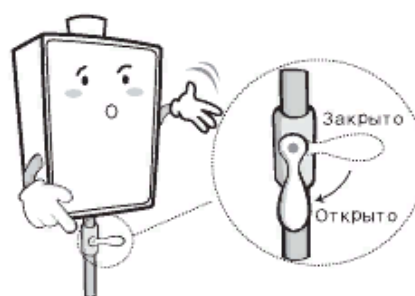



Внимание



Необходимо
соблюдать

Проверьте кран водоснабжения

Если в котле нет воды или уровень воды ниже допустимого уровня, загорится сигнальная лампа датчика, высветится ошибка "95" и котел не будет функционировать.

Необходимо проверять, чтобы запорный кран водоснабжения был всегда открыт.




Внимание



Необходимо
соблюдать

Проверьте, что один или более распределительных клапанов отопления открыты при эксплуатации котла

Эксплуатация котла с закрытым распределительным клапаном может вызвать пожар и повреждение котла ввиду перегрева. всегда открыт.

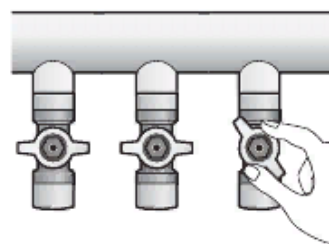

Внимание




Необходимо
соблюдать

Проверьте соединения дымовой трубы

Проверьте соединения элементов труб.

Эксплуатация котла без герметичного соединения труб дымохода может привести к отравлению угарным газом из-за того, что дымовые газы проникает в комнату.

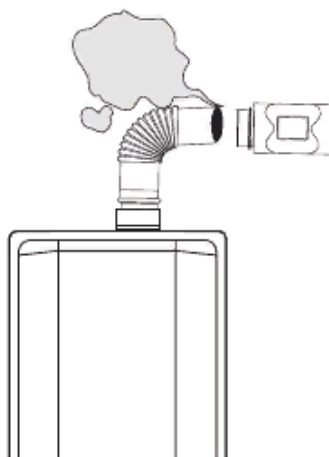



Внимание

Не оставляйте воспламеняющиеся вещества в котельной

Не оставляйте легко воспламеняющиеся вещества, такие как балон с газом или канистру с бензином в котельной.

Наличие этих материалов может привести к пожару.


Воспламеняемые материалы: воспламеняющаяся жидкость с точкой кипения менее 30°C (бензин, дизельное топливо, ацетон и т.д.) и боллоны с газом (метан, пропан, бутан, ацетилен и т.д.)



Внимание

Не оставляйте посторонние предметы в котельной


Не оставляйте воспламеняемые материалы, такие как газеты или бумага, а также не развешивайте постиранное белье на дымоходе. Может возникнуть пожар.

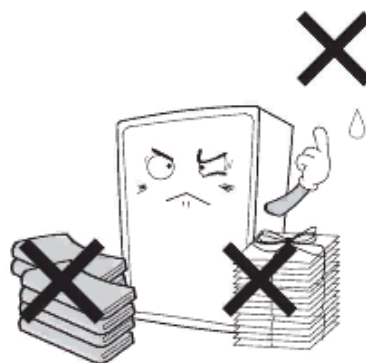

Внимание

Отключайте котел от сети электропитания во время грозы, урагана или длительного отсутствия

С целью предотвращения поломки котла отсоединяйте котел от сети электропитания. В холодный сезон слейте воду из котла и системы отопления.

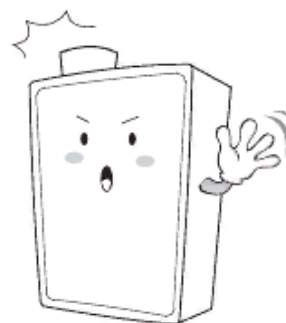

10. Требования безопасности при эксплуатации

10.1 Общие требования безопасности



Опасно



Необходимо
соблюдать

Проветривание во время утечки газа

В случае утечки дымовых газов в помещение, возникает опасность отравления угарным газом. Убедитесь, что трубы дымохода герметично соединены, а также периодически открывайте окно для проветривания.



Опасно



Необходимо
соблюдать

Меры принимаемые при утечке газа

- НЕ КУРИТЬ;
- Закрыть газовый кран;
- Не вытаскивать вилку котла из электрической розетки;
- Не вытаскивать и не вставлять вилки других приборов в электрическую сеть;
- Не включать и не выключать свет и переключатели других электрических приборов;
- Не использовать средства связи (телефоны, рации и пр.);
- Не использовать открытый огонь (зажигалки, спички, и пр.);
- Открыть окна для тщательного проветривания помещения;
- Покинуть помещение и сообщить в аварийную службу газового хозяйства и в специализированное предприятие об утечке газа.



Опасно



Необходимо
соблюдать

Проверка на предмет утечки газа

Необходимо осуществлять периодический осмотр газоподающей трубы на предмет утечки. Пузырение во время проверки при помощи мыльной воды означает утечку газа, поэтому закройте кран подачи газа и свяжитесь со специализированным предприятием для устранения неисправности.



При утечке газа внутри котла на дисплее пульта управления будет отображаться код "97", а все лампочки пульта управления будут мигать.

В течение этого времени очень опасно использовать открытое пламя (сигареты, зажигалки, спички и т.д.)

При запахе газа действуйте согласно пункту 1.5.



Внимание

Предотвращение замерзания котла

Не отключайте газ и электропитание котла при длительном отсутствии дома и использовании системы отопления.

Если Вы надолго уезжаете зимой из дома и планируете не использовать отопление, отключите газ и электропитание котла, слейте воду из котла (через водосток циркуляционного насоса) и системы отопления для предотвращения замерзания котла/элементов системы отопления (труб, радиаторов и т.п.) и появления трещин.



Снижение температуры воздуха может вызвать замерзание внешней трубы и оказать воздействие на котел, поэтому необходимо осуществить тщательную изоляцию внешнего отопления и подводки системы отопления.



Внимание

При отсутствии подачи горячей воды контура отопления, вызванном замерзанием труб


Зимой замерзание трубы холодной воды приводит к автоматическому прекращению подачи горячей воды. На пульте управления появится код ошибки "95". Если устройство оставить в таком состоянии, котел может замерзнуть и дать трещины.



Внимание

Не прикрепляйте различные устройства для утепления к системе отопительных труб

Не прикрепляйте электрические устройства, такие как нагревательный провод или стержень нагревателя (ТЭН), чтобы предотвратить замораживание или образование трещин в трубе зимой. Это может привести к повреждению имущества или травме.


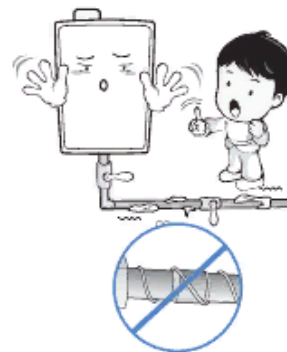




Внимание

Если горячая вода не поступает зимой


Если в котле нет воды или уровень воды в системе отопления ниже допустимого уровня, загорится сигнальная лампа датчика, высветится код ошибки "95" и котел не будет функционировать. Необходимо проверить чтобы давление воды в контуре отопления всегда соответствовало рабочему диапазону, указанному в таблице технических характеристик.

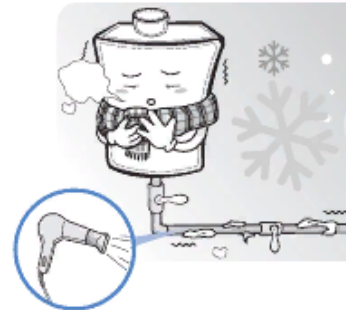

Внимание

Теплоизоляция труб

Если оголенная труба не покрыта изолятором, труба холодной/горячей воды котла может замерзнуть. При отсутствии дома в течение длительного времени, не закрывайте водяные краны системы отопления (в т.ч. каждой комнате). Циркуляционный насос распределяет воду по трубам, чтобы предотвратить замерзание и образование трещин.

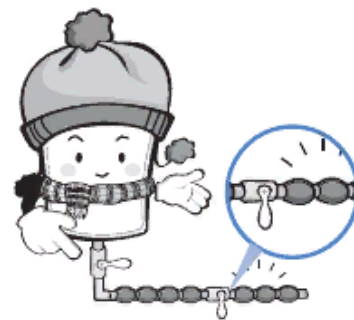

Внимание

Не очищайте котел или пульт управления температурой в помещении влажным полотенцем

Очистка котла влажным полотенцем во время работы может вызвать электрошок или пожар.

Проводите осмотр и обслуживание котла в соответствии с п.12.3 Техническое обслуживание для пользователей.





Внимание

Если котел не эксплуатируется в течение 2-3 дней зимой

Если Вы уезжаете из дома на 2-3 дня зимой, оставьте распределительный газовый кран и кран подачи газа открытыми.


Проконтролируйте соответствие существующего давления в системе отопления рабочему диапазону.



Внимание

При длительном не использовании котла необходимо полностью слить воду

При длительном не использовании котла следует полностью слить воду: из котла (через сливное отверстие циркуляционного насоса - водосток) и системы отопления для предотвращения замерзания труб и котла.

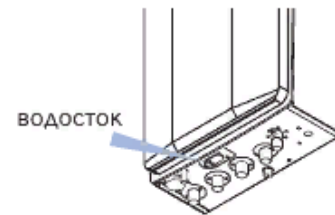

Внимание



Необходимо
соблюдать

Не демонтируйте и не устанавливайте котел самостоятельно

Это может вызвать поломку котла, электрошок, пожар или несчастный случай, вызванный утечкой газа. Также, скопление сажи в результате неполного сгорания может привести к снижению КПД и чрезмерным расходам на газ. Обратитесь в специализированное предприятие.





Не трогать



Внимание

Вероятность ожога 1

Дымоход и трубы очень горячие во время работы котла, поэтому к ним нельзя прикасаться. Может вызвать ожог.



Внимание



Необходимо соблюдать

Вероятность ожога 2


- При использовании горячей воды остерегайтесь ожогов;
- Обратите особое внимание на детей, пожилых людей и инвалидов;
- При открытии крана горячей воды вначале может пойти горячая вода с более высокой температурой, чем была задана в режиме работы “Душ”;



Внимание

При поломке предохранителя не меняйте его самостоятельно

Это может вызвать несчастный случай ввиду электрошока. Обратитесь с заявкой на замену предохранителя в специализированное предприятие.

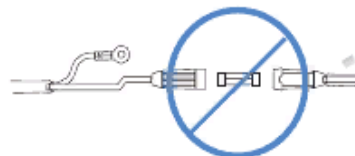

Внимание

1-2 регулярных осмотра в год

1 раз в год или более сотрудники специализированного предприятия должны провести техническое обслуживание в соответствии с разделом 12.5.



Требования к теплоносителю

Внимание!


В качестве теплоносителя в системе отопления необходимо использовать воду, поступающую из централизованной системы питьевого водоснабжения.

Качество используемой в системе отопления воды должно соответствовать следующим параметрам:

- Водородный показатель pH 6-8;
- Жесткость общая не более 4 мг-экв/л;
- Содержание железа не более 0,3 мг/л.

Если жесткость исходной воды превышает 4 мг-экв/л необходимо установить на входе воды в котел полифосфатный дозатор, который обрабатывает поступающую в котел воду, защищая теплообменное оборудование котла и систему отопления от отложения солей жесткости.

Полифосфатный дозатор не входит в стандартную комплектацию котла и приобретается отдельно.

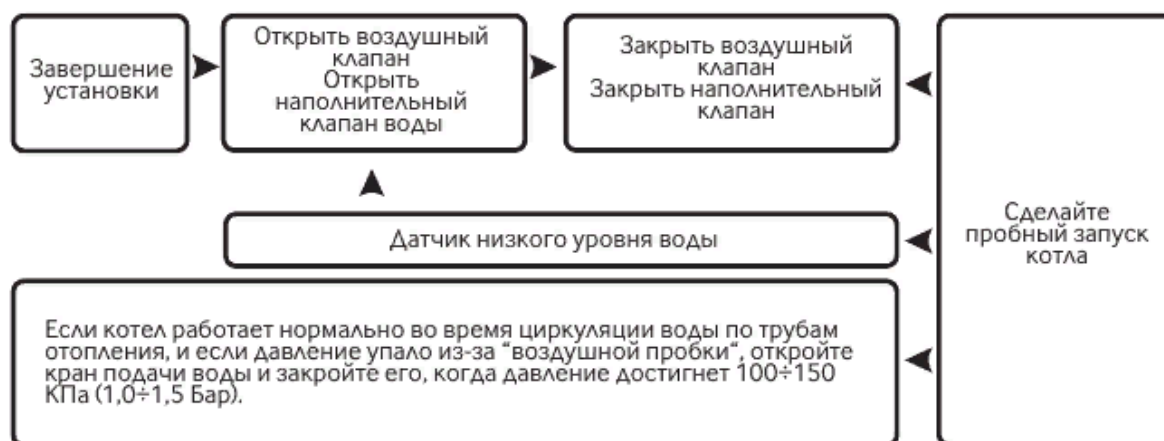

Закройте наполнительный клапан при запуске котла. Если наполнительный клапан открыт при запуске котла, могут возникнуть следующие неисправности:

1. Вода циркулирующая в системе отопления может проникнуть в водонагреватель, что приведет к загрязненному водоснабжению.
2. Если давление подачи воды высокое (2,5 кг/см² и выше), активируется предохранительный клапан контура отопления, и вода будет вытекать из сливного отверстия клапана безопасности..

Если на пульте управления появляется код ошибки "95", это означает что отопительную систему необходимо пополнить водой .

Схема нижней части панели

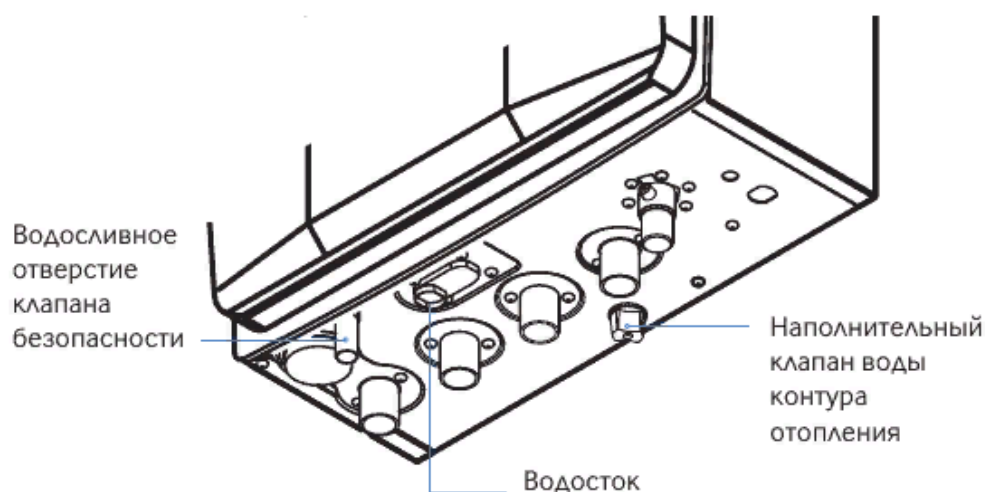


Рисунок 8. Схема нижней панели



Внимание

1. Закройте газовый кран



Внимание

2. Откройте все распределительные краны контура отопления



Внимание

3. Откройте наполнительный клапан воды повернув его налево, который расположен на нижней панели








Внимание

4. Закройте наполнительный клапан воды повернув его направо когда на дисплее пульта управления исчезнет цифра "95", а датчик давления покажет 1,0-1,5 Бар



Внимание

5. Откройте газовый кран

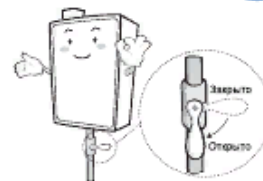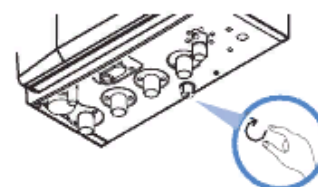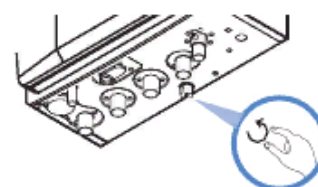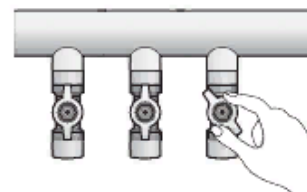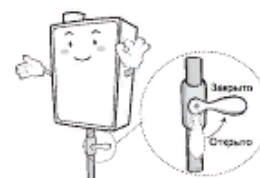

11. Эксплуатация котла

11.1 Пульт управления CTR-5900 (со встроенным комнатным термостатом)

ВНИМАНИЕ! Для снижения накипеобразования в котле рекомендуется установить температуру теплоносителя не более 60°C.

Примечание. Для поддержания температуры теплоносителя в системе отопления не выше 60°C, система отопления должна быть спроектирована/перепроектирована, как низкотемпературная система отопления, с увеличенным количеством секций в радиаторах отопления и/или увеличенным количеством радиаторов отопления.

ВНИМАНИЕ! Пульт управления предназначен для управления работой настенных газовых котлов Elsotherm серии В. Перед первым включением котла или после замены неисправного Пульты управления на новый Пульт управления, провести настройку Пульты управления в соответствии с серией котла.

11.1.1 Настройка пульта управления

1. Одновременно нажмите комбинацию кнопок «Душ» и «Таймер».



2. При отображении цифры 83 (настройка для работы с серией E) на правом цифровом табло в мигающем режиме, нажать кнопку «Вниз» / (▼)



3. На правом цифровом табло отобразятся цифры 42 (настройка для работы с серией В в мигающем режиме - Пульт управления настроен правильно).

Подтвердить установку нажатием кнопки «Включение». Пульт управления готов к дальнейшему управлению режимами работы котла.

Примечание. После отображения на правом цифровом табло цифры 42, двукратное нажатие кнопки «Включение» производит настройку Пульты управления без включения котла.



11.1.2 Включение и выключение котла (кнопка «Питание»)

ВНИМАНИЕ! Первое включение котла производится только специализированным предприятием, и в соответствии с разделами 15 и 16 настоящего Руководства по эксплуатации.

1. Запуск котла в работу производится нажатием кнопки «Питание».



2. Остановка работающего котла производится нажатием кнопки «Питание».



11.1.3 Выбор режимов работы котла (кнопка «Режим»)

1. Включить котел нажатием кнопки «Питание»;



2. Последовательным нажатием кнопки «Режим» выбрать один из трех режимов работы котла «Присутствие», «Таймер» и «Отсутствие». На дисплее отображается информация соответствующая этим режимам работы.




11.1.3.1 Режим «Присутствие»

В режиме «Присутствие» котел может работать либо по алгоритму зависимости от установленной температуры окружающего воздуха, либо по алгоритму зависимости от установленной температуры теплоносителя.

А) Программирование работы котла в режиме «Присутствие» по алгоритму зависимости от температуры окружающего воздуха:

1. Переключение алгоритмов работы производится при выключенном Пульте управления одновременным нажатием кнопок «Режим» и «Теплоноситель».

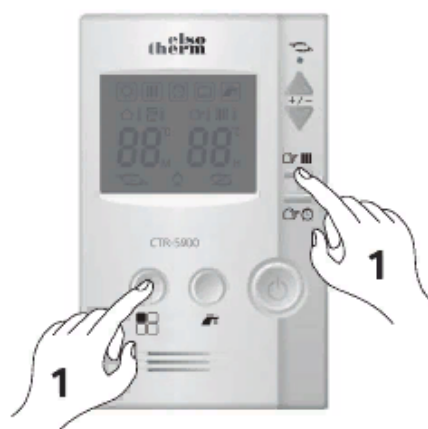

2. Нажатием кнопки Вверх (▲) установить работу котла по алгоритму зависимости от температуры окружающего воздуха (на цифровых табло дисплея отобразится SE t1 и соответствующие символы в мигающем режиме).

3. Подтвердить установку режима SE t1 нажатием кнопки «Включение».



4. Нажать кнопку «Теплоноситель».



5. Кнопками Вверх (▲) / Вниз (▼) установить требуемую температуру окружающего воздуха с шагом в 1°C. Устанавливаемая температура отобразится на правом цифровом табло в мигающем режиме.



6. Через 10 секунд после установки на правом цифровом табло отобразится в немигающем режиме вновь установленная температура воздуха, и котел будет функционировать в соответствии с измененными температурами теплоносителя и воздуха.



Б) Программирование работы котла в режиме «Присутствие» по алгоритму зависимости от установленной температуры теплоносителя:

1. Переключение алгоритмов работы производится при выключенном Пульте управления одновременным нажатием кнопок «Режим» и «Теплоноситель».



2. Нажатием кнопки Вниз (▼) установить работу котла по алгоритму зависимости от температуры теплоносителя (на цифровых табло дисплея должно быть отображено SE t2 и соответствующие символы в мигающем режиме).

3. Подтвердить установку режима SE t2 нажатием кнопки «Включение».



4. Нажать кнопку «Теплоноситель». На правом цифровом табло в мигающем режиме отобразится температура теплоносителя.

5. Кнопками Вверх (▲) / Вниз (▼) установить требуемую температуру теплоносителя с шагом в 1°C;



6. Через 10 секунд после установки на правом цифровом табло отобразится измененная температура теплоносителя в немигающем режиме, и котел будет функционировать в соответствии с новым значением температуры теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые фирмой-изготовителем значения температуры теплоносителя для всех режимов работы котла: летом 50°C, весной/осенью/зимой – 60°C.

ВНИМАНИЕ! При невозможности прогреть помещение в холодное время года до установленной на Пульте управления температуры воздуха (при установленной температуре теплоносителя 60°C), увеличить температуру теплоносителя.



11.1.3.2 Режим «Таймер»

Переведите котел в режим «Таймер» последовательным нажатием кнопки «Режим».

На левом цифровом табло отобразится время работы котла в минутах, на правом цифровом табло отобразится время ожидания в часах и соответствующие символы.

В режиме «Таймер» котел работает в циклическом режиме «Функционирование-Ожидание-Функционирование-Ожидание-... и т.д.».



Для правильного функционирования котла в циклическом режиме необходимо задать температуру теплоносителя, время ожидания и время функционирования котла.

1. Для установки температуры теплоносителя нажать кнопку «Теплоноситель». На правом цифровом табло в мигающем режиме отобразится установленная температура теплоносителя.

2. Кнопками Вверх (▲) / Вниз (▼) установить требуемую температуру теплоносителя с шагом в 1°C;

3. Подтвердить установку температуры теплоносителя нажатием кнопки «Таймер».



4. На правом цифровом табло отобразится время ожидания работы котла в часах в мигающем режиме. Кнопками Вверх (▲) / Вниз (▼) установить время ожидания работы котла с шагом в 1 час.

5. Подтвердить время ожидания работы котла в часах нажатием кнопки «Таймер».



6. На левом цифровом табло в мигающем режиме отобразится время работы котла в минутах в мигающем режиме (от 5 до 90 минут).

Кнопками Вверх(▲) / Вниз (▼) установить время работы котла с шагом в 5 минут.



7. Через 10 секунд на левом цифровом табло в немигающем режиме отобразится установленное время работы в циклическом режиме, и котел перейдет к функционированию в режиме «Таймер» по запрограммированным параметрам.



ВНИМАНИЕ! Фирмой-изготовителем для экономии газа рекомендовано использование режима работы котла «Отсутствие».

11.1.3.3 Режим «Отсутствие»

Переведите котел в режим «Отсутствие» последовательным нажатием кнопки «Режим».

В режиме отсутствие на левом цифровом табло отображается фактическая температура окружающего воздуха, на правом цифровом табло отобразится температура 8°C, соответствующая данному режиму.



А) В теплое время года при температуре в помещении более 8°C и выборе режима «Отсутствие» произойдет отключение контура отопления, и котел будет функционировать только с работающим контуром горячего водоснабжения.

При снижении температуры в помещении до 8°C произойдет автоматическое включение контура отопления для предотвращения повреждений котла и системы отопления в результате переохлаждения.

Б) В холодное время года температура 8°C будет поддерживаться в помещении для экономии газа, а также для предотвращения повреждений котла и системы отопления в результате переохлаждения.

ВНИМАНИЕ! Фирмой-изготовителем для отключения контура горячего водоснабжения в теплое время года рекомендован режим работы котла «Отсутствие».

11.1.4 Горячее водоснабжение (кнопка «Душ»)

А) В холодное время года кнопка «Душ» используется для установки температуры в контуре горячего водоснабжения:

1. Нажать кнопку «Душ». На правом цифровом табло отобразится установленная температура в контуре горячего водоснабжения и соответствующий символ.



2. Кнопками Вверх(▲) / Вниз (▼) установить в мигающем режиме отображения требуемую температуру в контуре горячего водоснабжения в диапазоне от 35°C до 60°C с шагом в 1°C.

3. Нажатием кнопки «Режим» подтвердить установку новой температуры в контуре горячего водоснабжения перейти к установленному режиму работы котла (предыдущий экран).



Примечание. Нажатие кнопки «Душ» принудительно отключает контур отопления на 2 часа 30 минут. После установки необходимой температуры в контуре горячего водоснабжения не забывайте завершать функционирование котла в режиме «Душ» нажатием кнопки «Режим».

Примечание. Установленная температура в контуре горячего водоснабжения будет поддерживаться во всех режимах работы котла – «Присутствие», «Таймер», «Отсутствие» и «Душ».

Б) При неработающем контуре отопления (например, летом при температуре +20°C включен режим «Отсутствие»):

1. Включением кнопки «Душ» котел переходит в режим мгновенной подачи горячей воды с постоянным подогревом воды в контуре горячего водоснабжения.

Продолжительность работы режима мгновенной подачи горячей воды составляет 2 часа 30 минут, после чего котел автоматически переключится на предыдущий режим работы.



2. Для прекращения функционирования котла в режиме «Душ», нажать кнопку «Режим». Котел переходит в ранее установленный режим работы.



Примечание. При неработающем контуре отопления в режиме «Душ» установка новой температуры в контуре ГВС производится аналогично п. 11.1.4 А).

ВНИМАНИЕ!

При неработающем контуре отопления режим мгновенной подачи горячей воды вызывает дополнительный расход газа.

Примечание. При работающем контуре отопления, конструкция котла автоматически активирует режим мгновенной подачи горячей воды. Дополнительного расхода газа нет.

ВНИМАНИЕ!

При функционировании котла во всех режимах работы - «Присутствие», «Таймер», «Отсутствие» и «Душ» реализована функция приоритетной работы контура горячего водоснабжения.

При длительной непрерывной работе контура горячего водоснабжения в холодное время года для предотвращения повреждения системы отопления в результате замерзания, происходит активация режима работы котла «Защита от замерзания».



Внимание



Необходимо
соблюдать

Предостережение при использовании контура ГВС

- При использовании горячей воды остерегайтесь ожогов;
- Обратите особое внимание на детей, пожилых людей и инвалидов;
- При открытии крана горячей воды вначале может пойти горячая вода с более высокой температурой, чем была задана в режиме работы “Душ”;
- Функция заданной температуры доступна, когда котел предварительно настроен на заданную температуру в режиме работы “Душ”;
- Горячая вода из контура ГВС не рекомендуется для питья и приготовления пищи;
- Выключение приоритетного режима работы контура ГВС возвращает котел в режим работы контура отопления (при его активации в холодный период времени).

Приоритет горячей воды обеспечивается за счет управления циркуляционным насосом. Если циркуляционный насос не управляется автоматикой котла или имеются дополнительные циркуляционные насосы - приоритет работать не будет!

11.1.5 Использование функции заданной температуры

- Включение и выключение режима «Защита от замерзания» происходит в автоматическом режиме.
- Включения режима «Защита от замерзания» происходит при обнаружении датчиком температуры в Пульте управления, температуры 8°C или датчиком температуры в контуре отопления температуры 5°C.
- Выключение режима «Защита от замерзания» происходит при достижении температуры окружающего воздуха или температуры теплоносителя до значений, определенных установленным режимом работы котла (для режима «Душ» - предшествующим режимом работы котла).

Что такое функция заданной температуры?

Если вы планируете использовать горячую воду в одном из режимов (“Присутствие”, “Таймер” или “Отсутствие”), активируйте эту функцию чтобы установить необходимую температуру воды в контуре ГВС.

При использовании горячей воды контура ГВС во время режимов работы котла “Присутствие”, “Таймер” или “Отсутствие”, будет поддерживаться ранее заданная температура горячей воды.

Внимание!

При неисправности пульта управления возможна работа котла в режиме “Работа котла без пульта управления” (см. пункт 14.13).

11.1.6 Режим «Защита от замерзания»

- Включение и выключение режима «Защита от замерзания» происходит в автоматическом режиме.
- Включение режима «Защита от замерзания» происходит при обнаружении датчиком температуры в Пульте управления температуры 8°C или датчиком температуры в контуре отопления 5°C.
- Включение режима «Защита от замерзания» происходит при достижении температуры окружающего воздуха или температуры теплоносителя до значений определенных установленным режимом работы котла (для режима «Душ» - предшествующим режимом работы котла).

12. Техническое обслуживание и ремонт котла

12.1 Требования безопасности при обслуживании котла летом

В летний период может быть проявлена некоторая беспечность в отношении требований безопасности при обслуживании котла, поэтому просим Вас заранее подготовиться к зимнему сезону, обратите внимание на рекомендации, изложенные ниже.

1. Отключите котел от сети

Летом, в период дождей, повреждения котла могут быть вызваны ударами молнии, поэтому если Вы не пользуетесь котлом в течение длительного срока, отключите его от сети.

2. Периодически запускайте котел

При длительном не использовании эксплуатационные характеристики каждой функциональной детали могут ухудшаться. При длительном простое возможно повреждение циркулярного насоса. Котел необходимо включать 1-2 раза в месяц.

3. Тщательно обследуйте дымовую трубу

Следует проверить, не попала ли летом в дымовую трубу влага. Попавшая внутрь котла вода может принести к его неисправности и неполному выводу выхлопных газов. Кроме того, необходимо проверить герметичность соединения дымовой трубы и котла, следует убедиться, что дымовая труба находится в фиксированном состоянии, и отсутствуют щели на участках соединения.

4. Осуществляйте проверку котла во время его неактивного использования

Пользователь котла должен обратиться в специализированное предприятие в мае - сентябре, в период неактивного использования котла, чтобы обеспечить проведение технического обслуживания. Техническое обслуживание и устранение неисправностей позволят Вам безопасно использовать газовый котел в течение длительного времени.

12.2 Требования безопасности при обслуживании котла зимой

В зимнее время года из-за несоблюдения мер безопасности происходят взрывы, пожары, промерзание и отравление выхлопными газами. Прежде чем запустить отопление зимой ознакомьтесь с рекомендациями, изложенными ниже, которые в обязательном порядке следует выполнять в целях безопасной эксплуатации котла.

Перед запуском котла в работу в обязательном порядке обследуйте место его установки.

- Проверьте наличие вентиляционных окон.
- Проверьте наличие повреждений дымовой трубы.
- Убедитесь, что она не закупорена, не имеет вмятин (есть ли конденсат внутри дымовой трубы, разрывы на участке соединения с котлом).
- Проверьте прочность фиксации котла на стене.
- Проверьте, нет ли мышей и птичьих гнезд внутри и на верхней части дымовой трубы (обязательно установите защитную сетку).
- Проверьте теплоизоляцию труб, проходящих через открытые участки, во избежание промерзания.
- Не оставляйте воспламеняемый материал, такой как бензин или растворитель возле котла, так как это может вызвать пожар.

Основные меры по предотвращению промерзания

- Не отключайте электропитание даже когда уезжаете из дома зимой, чтобы предотвратить замораживание и образование трещин (работает функция предотвращающая замораживание).
- В случае длительного отсутствия эксплуатации в зимнее время для предотвращения промерзания слейте воду из котла и системы отопления.
- Необходимо покрыть изолятором оголенную трубу. Если труба или котел замерзли, не включайте котел. Свяжитесь со специализированным предприятием, чтобы получить помощь специалиста.

12.3 Техническое обслуживание (для пользователей)

Внимание!

Все операции по уходу за котлом необходимо выполнять только после его выключения, закрытия газового крана, отключения котла от электросети, остывания дымовой трубы и соединительных труб отопления и горячего водоснабжения.

Техническое обслуживание (для пользователей)

Для обеспечения длительной и безотказной работы котла и сохранения его рабочих характеристик необходимо проводить ежедневный осмотр, еженедельное обслуживание и ежегодное техническое обслуживание.

Осмотр и уход выполняются владельцем котла.

Ежегодное техническое обслуживание котла проводится специализированным предприятием не позднее 12 месяцев после его установки и в дальнейшем не реже, чем один раз в 12 месяцев.

Ежегодное техническое обслуживание желательно проводить перед началом отопительного сезона.

Внимание!

Работы, связанные с техническим обслуживанием котла, не являются гарантийными обязательствами предприятия изготовителя и производятся за счёт потребителя.

Ежедневный осмотр (для пользователей)

Один или два раза в день (утром и/или вечером) необходимо произвести осмотр котла:

1. Убедиться в отсутствии запаха газа в помещении, при обнаружении запаха газа в помещении действовать в соответствии с п.1.5.
2. Убедиться в отсутствии протечек воды в котле или подводящих трубах.
3. Убедиться в отсутствии воспламеняющихся предметов около котла.
4. Проверить давление теплоносителя в соответствии с п. 10.2.

Еженедельное/ежемесячное обслуживание (для пользователей)

Котел следует содержать в чистоте, для чего необходимо регулярно удалять пыль с корпуса котла и пульта управления.

1. Выполнить ежедневный осмотр
2. Проверить всю систему отопления на наличие протечек
3. Проверка состояния дымохода на наличие ржавчины, отверстий, закупорки, герметичность участков соединения, обеспечивающей нормальный отвод выхлопных газов.
4. Выключить котел.
5. Перекрыть газовый кран и кран холодной воды.

6. Отключить котел от электросети.
7. Протереть котел и пульт управления.
8. Включить котел в электросеть.
9. Открыть газовый кран и кран холодной воды.
10. Включить котел.

В случае значительного загрязнения, протереть котел и пульт управления сначала влажной тряпкой, смоченной нейтральным моющим средством, а затем сухой тряпкой.

Внимание!

Запрещается применять моющие средства усиленного действия и содержащие абразивные частицы, а также бензин или другие органические растворители для очистки поверхности облицовки и пластмассовых деталей.

Внимание!

При выявлении каких-либо неисправностей в котле во время эксплуатации, не предпринимайте какие-либо меры самостоятельно. Следуйте инструкциям, приведенным ниже. Если котел фиксирует какие-либо неисправности и на пульте управления загорается соответствующая лампочка или появляется код неисправности на дисплее, срочно сообщите в специализированное предприятие.

12.4 Устранение неисправностей (для пользователей)

Отсутствует питание

- Проверьте, подсоединен ли шнур электропитания
- Включите другие предметы бытовой техники, чтобы проверить наличие электричества. Если электричество есть, но котел не работает, свяжитесь со специализированным предприятием

Питание включено, но комната не нагревается

- Проверьте, нормально ли функционирует котел
- Заданная температура нагрева может быть ниже комнатной температуры

Таблица 3. Устранение неисправностей для пользователей

Код ошибки	Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
Отсутствие индикации на дисплее	Неправильная работа пульта управления	Неисправность пульта управления	Перевести котел в режим «Работа котла без пульта управления» (п. 14.13), и сообщить в специализированное предприятие.
01 02 03	Отсутствие зажигания	Отсутствие или недостаточное давление газа.	Проверить открытие газового крана и перезапустить котел.
			При повторном отсутствии запуска котла сообщить в специализированное предприятие.
04 05 14 24 34	Неправильная работа датчиков температуры	Неисправность или неправильное соединение датчиков температуры.	Выключить котел и сообщить в специализированное предприятие.
06	Неправильная работа вентилятора	Неисправность вентилятора или блока управления.	Перезапустить котел.
			При повторном отключении котла сообщить в специализированное предприятие.
07	Неправильная работа вентилятора (скорость слишком мала или высока)	Попадание встречного потока воздуха внутрь котла через дымовую трубу, вызванное сильными порывами ветра.	Перезапустить котел. При периодических отключениях сообщить в специализированное предприятие для проверки правильности положения дымовой трубы.
		Полное или частичное блокирование дымовой трубы посторонними предметами, водой или конденсатом.	Сообщить в специализированное предприятие для проверки герметичности всех соединений, правильности положения дымовой трубы и необходимости установки конденсатосборника.
		Наружное отверстие дымовой трубы заблокировано льдом.	Осторожно очистить лед и перезапустить котел. При повторяющихся блокировках дымохода льдом сообщить в специализированное предприятие и установить окончание дымовой трубы для низких температур.

Продолжение таблицы 3. Устранение неисправностей для пользователей

08	Отсутствие связи между пультом управления и котлом	Повреждены - блок управления - пульт управления - соединительный провод.	Сообщить в специализированное предприятие.
95	Количество теплоносителя в системе отопления недостаточно	Падение давления при переходе к более теплому сезону или при течи в котле или системе отопления.	При утечке воды из котла остановить котел и сообщить в специализированное предприятие.
			Проверить систему отопления на наличие утечек и при их отсутствии открыть кран подпитки контура отопления и довести давление воды в системе отопления до рабочего диапазона, предварительно обеспечив поступление холодной воды к котлу.
96	Активирована система безопасности перегрева котла	Останов циркуляционного насоса.	Открыть кран горячей воды и дождаться когда из него пойдет холодная вода, после чего перезапустить котел.
	Активирована система безопасности при землетрясении	Активирована система безопасности или неисправен датчик землетрясения.	При повторяющихся отключениях котла сообщить в специализированное предприятие
97	Утечка газа	Утечка газа из котла или газопровода или недостаточное поступление воздуха в котел через дымоход при порывах ветра. и накопление угарного газа в помещении.	Перезапустить котел.
			При повторяющихся отключениях котла сообщить в специализированное предприятие
97	Утечка газа	Утечка газа из котла или газопровода или недостаточное поступление воздуха в котел через дымоход при порывах ветра. и накопление угарного газа в помещении.	Действовать в соответствии с п.1.5

12.5 Техническое обслуживание (для специализированных предприятий)

Внимание!

Техническое обслуживание котла производится только специализированным предприятием не реже одного раза в 12 месяцев, желательно перед началом отопительного сезона.

Внимание!

Все операции по обслуживанию котла необходимо выполнять только после его выключения, закрытия газового крана, отключения котла от электросети, слива воды, остывания внутренних частей, остывания дымовой трубы, остывания соединительных труб отопления и горячего водоснабжения и снятия лицевой панели.

Внимание!

Запрещается вносить изменения в конструкцию котла и использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем.

Внимание!

Запрещается зауживать сечение трубы, которая соединяет котел с дымоходным каналом.

Внимание!

Котел оборудован системой безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Запрещается отключение или внесение изменений в работу системы безопасности, отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе.

Невыполнение данного требования влечет за собой возможность отравления угарным газом.

12.5.1 Ежегодное техническое обслуживание (для специализированных предприятий)

При техническом обслуживании выполняются следующие работы:

- Чистка горелки и коллектора;
- Чистка главного теплообменника от сажи на наружной поверхности и от накипи во внутренней поверхности трубопровода;
- Чистка внутренней поверхности труб интегрированного контура ГВС в баке расширительном;
- Проверка давления воздуха в баке расширительном;
- Чистка фильтра в контуре отопления;
- Замена уплотнительных соединений в газовой и водяной системах;
- Чистка от пыли узлов и поверхностей внутри корпуса;
- Проверка герметичности газовой и водяной систем;
- Проверка работы клапана предохранительного в контуре отопления;
- Чистка фильтров газа и холодного водоснабжения;
- Проверка работы системы безопасности отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе;
- Проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность;
- Проверка номинального давления подачи природного или сжиженного газа;
- Проверка котла после технического обслуживания (разделы 15 и 16);
- Сдача котла потребителю в эксплуатацию.

12.5.2 Чистка горелки и коллектора

Для очистки горелки необходимо выполнить следующие операции:

- Выполнить демонтаж газового коллектора и горелки и протереть влажной ветошью для удаления пыли;
- Щеткой удалить нагар с наружных поверхностей горелки и коллектора и из внутренних каналов секций горелки;
- При необходимости промыть горелку и коллектор раствором соды с очищением внутренних полостей секций горелки щеткой. Тщательно промыть их проточной водой, просушить и выполнить монтаж на место.

Содержание горелки в постоянной чистоте избавит теплообменник от загрязнения сажей и увеличит срок его службы.

12.5.3 Чистка главного теплообменника

При загрязнении теплообменника необходимо произвести чистку его внешней поверхности, когда на ней образовалась сажа, и внутренней поверхности труб теплообменника, когда в них образовалась накипь.

Удаление загрязнения с внешней стороны

- Выполнить демонтаж теплообменника и опустить в раствор соды или иного моющего средства;
- Подержать его в растворе 10-15 минут и произвести чистку верхней и нижней поверхностей при помощи щетки. Промыть сильной струей воды;
- При необходимости весь процесс повторить.

Устранение накипи на внутренней поверхности трубопровода

- Снять теплообменник и поместить в емкость;
- Приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды) или использовать специальное средство для чистки медных теплообменников в соответствии с его инструкцией;
- Залить в трубопровод теплообменника приготовленный раствор. Раствор оставить на время необходимое для растворения накипи, затем слить и трубопровод тщательно промыть водой. При необходимости весь процесс повторить.
- Выполнить монтаж главного теплообменника на место.

12.5.4 Чистка внутренней поверхности труб интегрированного контура ГВС в баке расширительном

- Выполнить демонтаж бака расширительного и поместить его в емкость;
- Приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой воды) или использовать специальное средство для чистки стальных труб в соответствии с его инструкцией;
- Залить в трубопровод интегрированного контура ГВС приготовленный раствор. Раствор оставить на время необходимое для растворения накипи, затем раствор слить и трубопровод тщательно промыть водой. При необходимости весь процесс повторить.
- Выполнить монтаж бака расширительного с интегрированным контуром ГВС на место.

12.5.5 Проверка давления воздуха в баке расширительном

Внимание! Проверку давления воздуха в баке расширительном проводить после закрытия запорных кранов системы отопления и слива воды из котла.

- Снять колпачок с клапана подкачки воздуха, находящегося посередине расширительного бака;
- Через клапан, замерить давление воздуха. Давление воздуха должно составлять $0,09 \pm 0,02$ МПа;
- При давлении воздуха в расширительном баке ниже допустимого, необходимо его повысить до требуемого значения насосом (или другим безопасным способом);
- При выявлении повреждения внутренней мембраны, замените расширительный бак (давление воздуха не восстанавливается или из клапана подкачки воздуха выступает вода). расширительный бак необходимо заменить.

12.5.6 Чистка фильтра в контуре отопления

Произвести демонтаж клапана безопасности. Вытащить и очистить фильтр контура отопления. Выполнить монтаж фильтра контура отопления и клапана безопасности на место.

12.5.7 Замена уплотнительных соединений

При техническом обслуживании, когда производится разборка и сборка газовых и водных и коммуникаций, необходимо обязательно устанавливать новые уплотнения.

12.5.8 Чистка от пыли узлов и поверхностей внутри корпуса

Чистка от пыли производится путем протирания узлов и поверхностей сначала влажной ветошью, а затем сухой ветошью.

12.5.9 Проверка герметичности газовой и водяной систем

Внимание! При проверке герметичности газовых соединений запрещается использование источников открытого пламени.

Проверка герметичности газовых соединений выполняется путем обмыливания мест соединений. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается. Проверка герметичности проводится во всех местах соединений.

Проверка герметичности водяной системы выполняется визуально в местах всех соединений водяных контуров, поочередно в режиме отопления и ГВС.

Течь в местах соединений не допускается.

В случае обнаружения утечки газа или протечки воды, их необходимо устранить путем подтяжки гаек (заглушек) или установкой нового уплотнения.

12.5.10 Проверка работы клапана предохранительного в контуре отопления

Проверка работы клапана предохранительного заключается в переводе ручки клапана в открытое положение, чтобы произошел выброс воды из клапана. После проверки клапан необходимо закрыть.

12.5.11 Чистка фильтров газа и холодного водоснабжения

Фильтры газа и воды являются дополнительным оборудованием. Произведите очистку фильтров в соответствие с инструкциями по эксплуатации фильтров. При наличии сепаратора в смесителе – замените его.

12.5.12 Проверка работы системы безопасности отключающей подачу газа на горелку при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе

Для проверки необходимо снять газоотводящую трубу и включить котел при максимальном расходе газа (например, в режиме производства максимального количества горячей воды в контуре ГВС). Закрыть газовый выходной патрубок котла металлическим листом. Не позднее чем через 120 секунд котел должен отключиться.

После проверки установить газоотводящую трубу на место, обеспечив герметичность соединения и хорошо проветрить помещение, в котором находится котел.

12.5.13 Проверка системы забора воздуха и отвода продуктов сгорания на герметичность

Проверить визуально целостность дымохода. Перекосы и зазоры в местах соединения элементов дымохода недопустимы. Стыки раздельного дымохода, в элементах которого не предусматривается наличие уплотнительных манжет или колец, должны быть герметизированы термостойкой алюминиевой самоклеющейся лентой. Проверку производить при открытом доступе свежего воздуха.

12.5.14 Проверка номинального давления подачи природного или сжиженного газа перед котлом

Внимание! Давление газа проверяется при работающем котле.

В качестве прибора для измерения рекомендуется использовать U-образный манометр.

Для проведения измерения давления газа:

- Закрыть газовый кран перед котлом;
- Подключить манометр к патрубку замера давления газа, предварительно отвернув винт с уплотнением (см. рис. 1, позиция 9);
- Открыть газовый кран и включить котел в режим максимального расхода газа (например, в режиме производства максимального количества горячей воды в контуре ГВС);
- Определить показания прибора и проверить на соответствие данным таблицы с техническими характеристиками (раздел 6);

После проведения измерения:

- Выключить котел и закрыть газовый кран;
- Отключить манометр;
- Завернуть винт с уплотнением на патрубок замера давления газа;
- Проверить место установки винта на герметичность методом обмыливания. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

Адрес и контактный телефон ближайшего сервисного центра по обслуживанию котлов Elsotherm вы можете узнать в торгующей организации и на наших сайтах www.elso.ru и www.elsotherm.ru

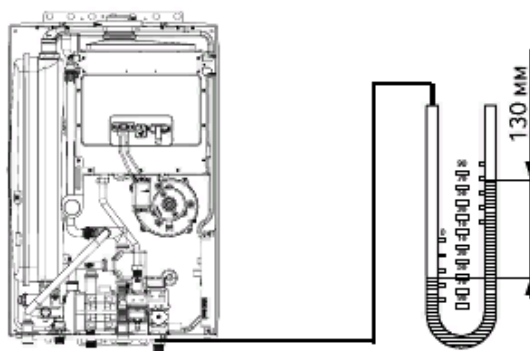


Рисунок 9. Проверка номинального давления подачи природного газа

12.5.15 Проверка котла после технического обслуживания

Выполнить требования раздела 15 и 16.

12.5.16 Проверить мыльной водой газовый трубопровод на наличие утечки газа

12.5.17 Сдача котла потребителю в эксплуатацию

При завершении проведения ежегодного технического обслуживания, сотрудник специализированного предприятия заполняет раздел 26 «Проведение ежегодного технического обслуживания».

После проводится инструктаж пользователя о порядке обращения с котлом (п.21.2).

12.6 Устранение неисправностей (для специализированных предприятий)

Внимание!

Все операции по ремонту котла необходимо выполнять только после его выключения, закрытия газового крана, отключения котла от электросети, слива воды, остывания внутренних частей, остывания дымовой трубы, остывания соединительных труб отопления и горячего водоснабжения и снятия лицевой панели.

Внимание!

Запрещается вносить изменения в конструкцию котла и использовать запасные части, произведенные не предприятием изготовителем.

Внимание!

После проведения ремонта котла выполнить требования раздела 15 и 16.

Если котел не использовался длительное время, может заблокироваться циркуляционный насос. Проверните отвёрткой ось циркуляционного насоса на эксплуатационной стороне.

Таблица 4. Устранение неисправностей (для специализированных предприятий)

Код ошибки	Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения /проверить и заменить при неисправности/
01	отсутствие зажигания	отсутствие газа	проверить открытие газового крана
		закончился сжиженный газ в баллонах	заменить баллоны со сжиженным газом
		неправильная установка давления газа	проверить давление газа перед котлом / установить значения MIN и MAX давления газа на газовом узле (Приложение № 4)
		неисправность зажигания	провода электроподачи / трансформатор зажигания / блок управления
		неисправность газового узла	провода электроподачи / газовый узел / блок управления
02	отсутствие зажигания	неправильная работа фотодатчика наличия пламени	закрыть крышку котла/очистить окошко фотодатчика/провода электроподачи/ заменить фотодатчик/блок управления
03	пятикратное последовательное затухание пламени в течение 1 минуты	недостаточное давление газа	проверить диаметр подводящей газовой трубы / астроить газовый узел на правильное MIN давление (блок управления, перекл. 8)
		блокировка дымохода	проверить блокировку дымохода
		неправильная работа фотодатчика	Провести работы по коду ошибки 02

Продолжение Таблица 4. Устранение неисправностей
(для специализированных предприятий)

04	Неисправность управления температурой теплоносителя	Неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	Проверить соединения датчиков температуры/ заменить датчики/провода электроподачи/ блок управления
14	Неисправность управления температурой на выходе ГВС	Неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	Проверить соединения датчиков температуры. Заменить датчики/провода электроподачи/ блок управления
24	Неправильная работа датчика остаточного тепла теплоносителя	Неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	Проверить соединения датчиков температуры. Заменить датчики/провода электроподачи/ блок управления
34	нарушен контакт в линии датчика температуры на входе ГВС или неправильная работа датчика	неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления	проверить соединения датчиков температуры/ заменить датчики/провода электроподачи/ блок управления
05	нарушен контакт в линии датчика перегрева или неправильная работа датчика/ неправильная работа датчика сейсмичности	неисправность/ неправильное соединение датчиков температуры/ блока управления/ высокая вибрация или сейсмическая активность	проверить соединения датчиков температуры/ заменить датчики/провода электроподачи/ блок управления/ проверить (или) заменить датчик сейсмичности
06	не определяется скорость вентилятора/ неправильно работает датчик оборотов вентилятора	неисправность вентилятора/ блокировка дымохода посторонними предметами/ неисправность блока управления	перезапустить котёл/ проверить состояние дымохода/ проверить управляющее напряжение на вентиляторе/ заменить вентилятор/провода электроподачи/ блок управления
07	Скорость вентилятора отличается от нормальной	неправильно установлен дымоход / дымоход неисправен/ неисправность вентилятора/ блока управления	перезапустить котёл/ проверить состояние дымохода/ управляющее напряжение на вентиляторе/ заменить вентилятор/провода электроподачи/ блок управления
08	Нет электрической связи с комнатным термостатом или сигнал термостата отсутствует 10 минут	кабель поврежден/ слишком длинный кабель/ электромагнитные наводки	проверить кабель/ длину кабеля/ проложить экранированный кабель
91/92/95	низкий уровень теплоносителя или нарушена связь с датчиком теплоносителя	испарение или утечка теплоносителя/ неисправность датчика низкого уровня/ блока управления	убедиться в отсутствия течи в котле и в системе отопления/ пополнить систему через кран подпитки/ проверить датчик низкого уровня теплоносителя/провода электроподачи/ блок управления
96	перегрев главного теплообменникаили сейсмическая активность	перекрыты вентили на распределительном коллекторе системы отопления/ не работает циркуляционный насос/ неисправен датчик перегрева/ загрязнён фильтр теплоносителя/ толчки и вибрация здания	проверить состояние системы отопления/ исправность циркуляционного насоса/ датчика перегрева/ очистить фильтр теплоносителя. заменить датчик/насос/провода электроподачи/ блок управления/ проверить отсутствие вибрации и толчков/ проверить датчик сейсмичности/ блок управления
97	обнаружена утечка газа/ накопление угарного газа в помещении	утечка в газовом узле или газовых соединениях/ неисправен или неправильно установлен дымоход/ неисправен датчик утечки газа/ блок управления	при запахе газа выполнить требования п. 1.5/ устранить утечку газа/ проверить исправность дымохода/ проверить датчик утечки газа/провода электроподачи/ блок управления

13. Рекомендации по установке котла

Внимание!

Котел должен устанавливаться и вводиться в эксплуатацию только в строгом соответствии с Проектом газификации и только специализированным предприятием.

Внимание!

Категорически запрещается использовать теплоносители на основе антифриза. Это сокращает срок службы котла, и становится причиной его неисправности.

Установка котла допускается только в нежилых помещениях с температурой не ниже +5°C в строгом соответствии с Проектом газификации, СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42–01–2002», СП 41–108–2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», СНиП 41–01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012.

- Осуществляйте работы по установке после тщательного прочтения этого руководства для правильной и безопасной установки. Несчастные случаи, возникающие ввиду установки при несоблюдении инструкций, описанных в данном Руководстве по эксплуатации и инструкции, являются ответственностью лица, осуществляющего установку.
- Убедитесь, что вид газа (природный или сжиженный) и параметры электропитания в месте установки подходят для котла, а также выберите наиболее подходящее место для его установки.
- Убедитесь, что в месте установки котла нет опасности возникновения пожара.
- При неправильной установке дымохода, может возникнуть утечка выхлопных газов, что может привести к отравлению угарным газом, а также сократит срок службы котла.
- Производитель не несет ответственность за поломки котла в результате использования грунтовых вод в качестве теплоносителя.
- Специалист, производивший установку котла, должен заполнить раздел 26.1. Все документы, касающиеся установки, а также подтверждающие выполнение работ, необходимо хранить во все время эксплуатации котла у пользователя. Необходимо провести инструктаж потребителя относительно того, как эксплуатировать котел и заполнить раздел 26.2.
- В котельной, в обязательном порядке должен быть оборудован слив воды. Необходимо обеспечить достаточно места для проведения осмотра и ремонтных работ котла.
- Котел прочно закрепить анкерными болтами.
- При установке котла обратить внимание на соответствие всех технических характеристик указанным в руководстве по эксплуатации.



После завершения установки верните данное руководство по эксплуатации владельцу котла.



Выбор места установки




Внимание



Необходимо
соблюдать

Установить котел в специальной котельной


- Установить котел в котельной, чтобы выхлопные газы не проникали в жилые помещения.
- В помещении, в котором устанавливается котел, должно быть достаточно места для проведения технического обслуживания и ремонта. Расстояние между котлом и стеной должно быть 60см, до потолка—40см.
- При прохождении трубопроводов через открытые участки или неотапливаемое помещение их необходимо тщательно утеплить во избежание промерзания.
- Запрещается установка котла на улице, т.к. это может привести не только к промерзанию котла и трубопроводов, но и не полному сгоранию газа из-за дождя, ветра.
- По окончании установки верните данное руководство пользователям.
- Котлы с принудительным выхлопом устанавливаются только в специальных котельных с достаточным притоком свежего воздуха

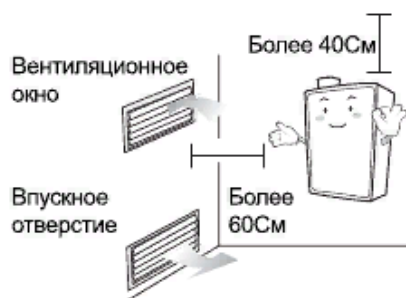

Внимание

Не устанавливать котел в закрытом или влажном помещении



- Установить котел в котельной, чтобы выхлопные газы не могли попасть в жилые помещения.
- Недостаточное количество воздуха может вызвать неполное сгорание и привести к отравлению угарным газом.
- Кроме того, это может ускорить поломку котла.

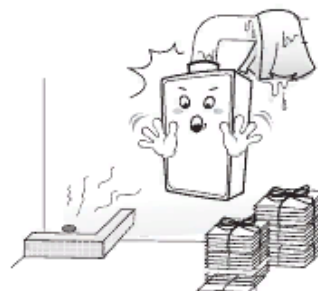

Внимание

Не устанавливайте котел рядом с источниками тепла

- Убедитесь, что котел не установлен над теплогенерирующими приборами.
- Электрическая розетка должна находиться на расстоянии более 30 см от котла.

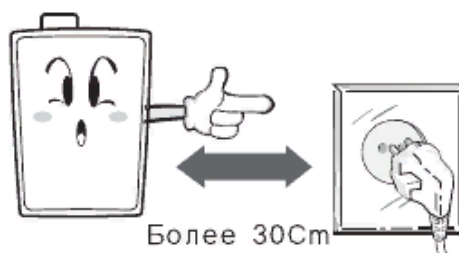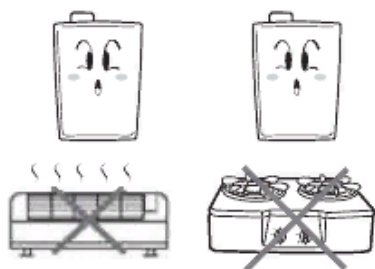




Внимание

Устанавливать на огнеупорной стене


- Устанавливать на огнеупорной стене, способной выдержать вес котла. В случае установки на стене из воспламеняемых материалов, необходимо закрепить на ней огнеупорную плиту (только не металлическую) толщиной более 3 см.
- Расстояние от верхней части дымовой трубы до огнеупорного материала более 150 мм.

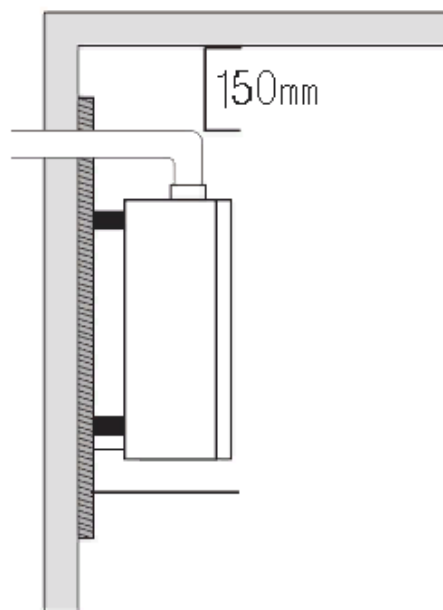

Внимание

Запрещается устанавливать в помещении, в которое могут поступать отравляющие газы

Постоянное поступление в помещение, в котором установлен котел, отравляющих газов (аммиачного, хлорного, серного и газов других кислот), приводит к ускоренному коррозированию и преждевременному выходу котла из строя.

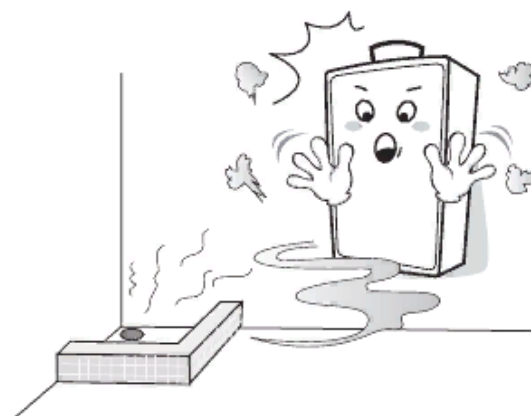

Внимание


Устанавливать в помещении с хорошим водоотводом

- Во время работы котла не допускать его переполнения водой, которое вызывается расширением отопительной воды, и подтеков снизу (обязательно должен быть водосток).
- Для отвода излишней воды необходимо подсоединить шланг от нижней части котла до водосливной трубы пластиковой трубки аварийного клапана сброса давления в контуре отопления, особенно, если пол деревянный (компания не несет ответственности за причиненный ущерб, вызванный несоблюдением данных рекомендаций.)



14. Монтаж котла (для специализированных предприятий)

14.1 Габаритные и присоединительные размеры

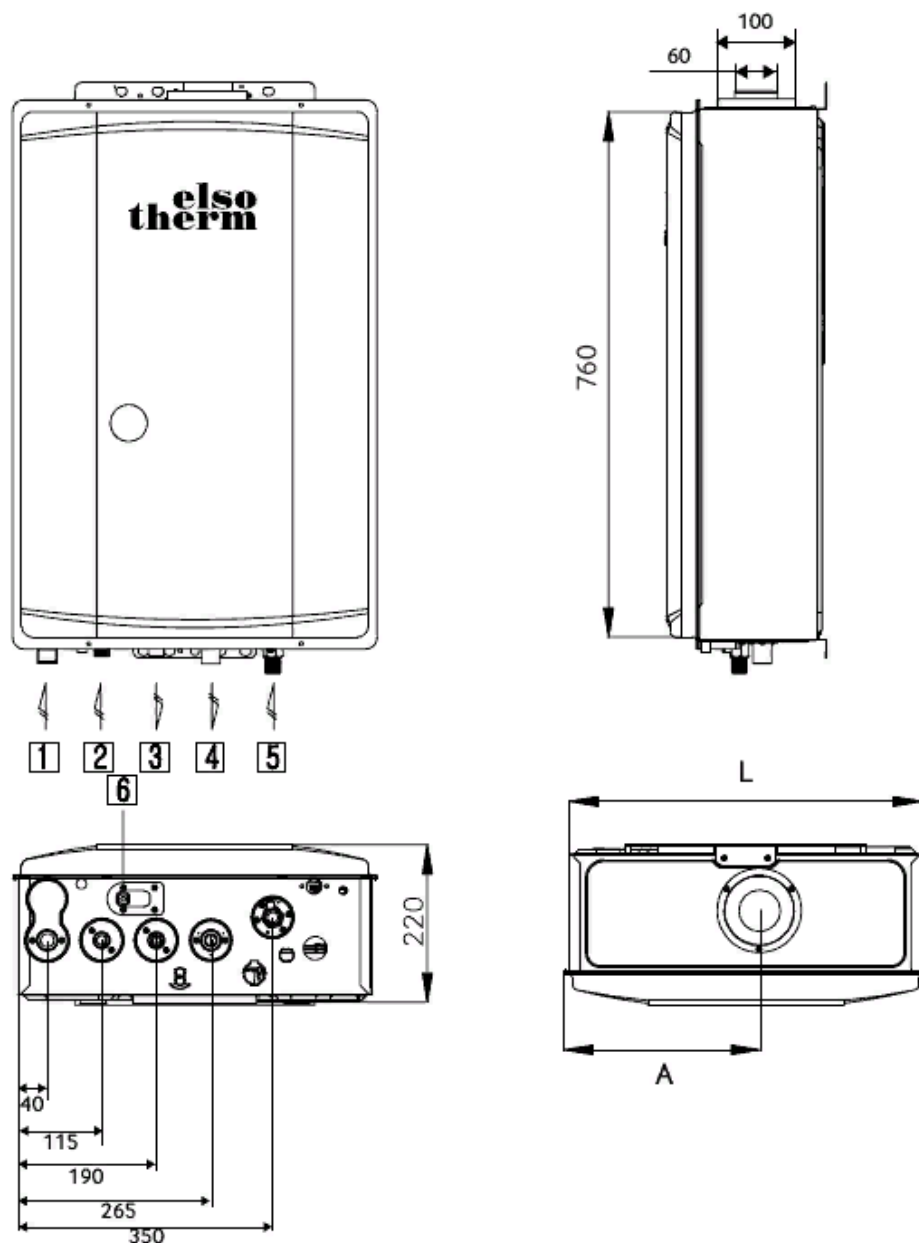

1	2	3	4	5	6
Вход КО (Контур отопления)	Вход ХВС (Холодная вода)	Выход ГВС (Горячая вода)	Выход КО (Контур отопления)	Вход газа	Кран подпитки КО
Номинальная теплопроизводительность				L	A
15,19,23				450	240
29,35				520	265

Рисунок 10. Габаритные и присоединительные размеры

14.2 Установка котла

1. Котел должен быть установлен строго вертикально.
2. При установке настенного котла необходимо предусмотреть пространство для технического обслуживания и проведения чистки.
3. Стена должна выдержать вес котла (35 ~ 45 кг) и быть огнеупорной, размеры огнеупорной плиты указаны на рисунке.
4. Перед проведением монтажных работ, необходимо проверить трубопроводы и запорную арматуру системы отопления и ГВС, а также трубу газоснабжения.

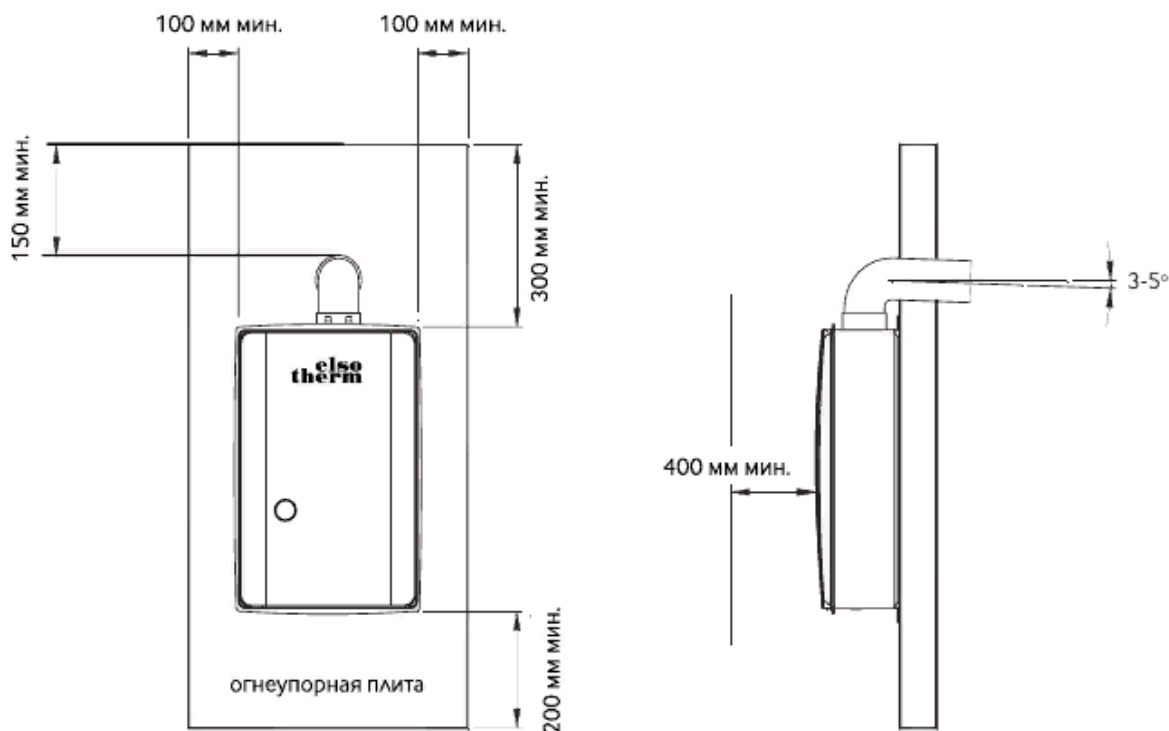


Рисунок 11. Установка котла

14.3 Выбор места для установки

1. При установке настенного котла необходимо предусмотреть пространство для его последующего технического обслуживания.
 2. Нагрузка, которую должна выдерживать стена - 35-45 кг. При необходимости, стену надо усилить.
 3. Не устанавливайте в местах, где есть возможность контакта с веществами (кислоты, щелочи и другие химически активные вещества), которые могут привести к возникновению коррозии различных материалов, что сократит срок эксплуатации котла.
 4. Поверхность, на которую устанавливается котел должна быть огнеупорной.
 5. Не устанавливайте котел в местах с повышенной влажностью или в закрытых помещениях без возможности проветривания.
- При установке котла монтаж дымохода должен соответствовать указанным инструкциям и действующим противопожарным нормам.

14.4 Установка впускной/дымоотводящей трубы

Внимание! Устанавливать дымовые трубы может только специализированное предприятие по проекту установки котла.

Внимание! Самостоятельная или с участием других лиц установка дымовых труб запрещена.

14.4.1 Принудительный тип выхлопа и принудительный воздухозабор

При монтаже котла используются коаксиальные дымоотводящие трубы, имеющие сертификат соответствия. Запрещается изменение их формы и конструкции. Выхлопные и воздухозаборные трубы устанавливаются с выходом их верхней части на улицу и должны иметь выход в стене помещения.

- Установите горизонтальную часть впускной и дымоотводящей трубы так, чтобы они находились под углом 3-5° к нижней части снаружи. Таким образом, водный конденсат или дождь не смогут попасть назад в котел.

- Убедитесь, что в верхней части впускной и дымоотводящей трубы нет выступа в пределах 1,5м вперед, налево, направо и назад.

- В верхней части впускной трубы может накапливаться водный конденсат или образовываться обледенения, которые могут падать, поэтому устанавливайте в месте, где нет людей и транспорта (производитель не несет ответственность за травмы и нанесение ущерба имуществу, вызванные неправильной установкой).


- Когда дымоход находится рядом с возгораемой стеной, необходимо покрыть его слоем изоляционного силикона толщиной более 20 мм или невоспламеняемым материалом.

- Максимальное расстояние удлинения должно быть не более 3 метров без увеличения диаметра дымохода (изгиб в 90°С колена соответствует сопротивлению трубы длиной 1 метр). Удлинительную трубу необходимо покупать отдельно. Используйте удлинительную трубу, которая продается в специализированных магазинах.


В соединительном участке дымоотводящей трубы необходимо вставить уплотнительное кольцо и надёжно закрепить. Соединения необходимо покрыть жаростойкой самоклеющейся алюминиевой лентой или другим невоспламеняющимся материалом (сертифицированным).




- Дымовая труба закрепляется по середине, чтобы предотвратить ее раскачку в ветреную погоду.

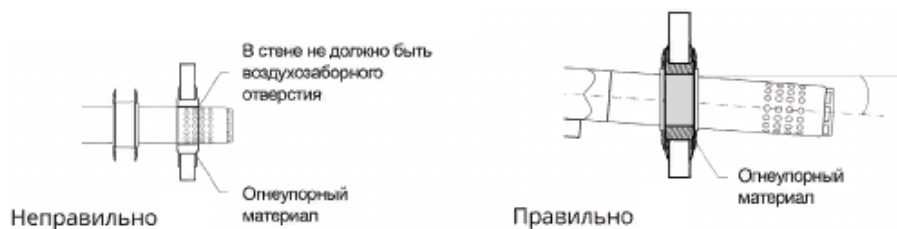

Требования к установке дымовой трубы (принудительный выхлоп и принудительный воздухозабор)

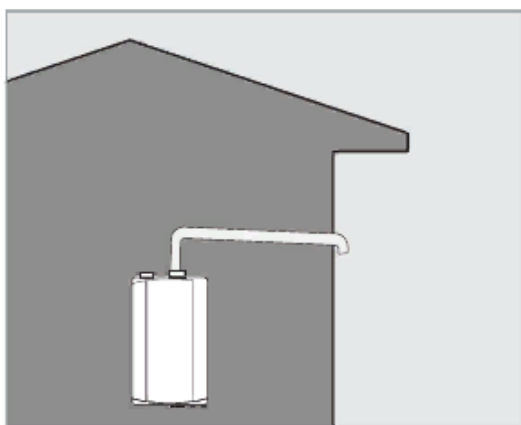

Неправильно

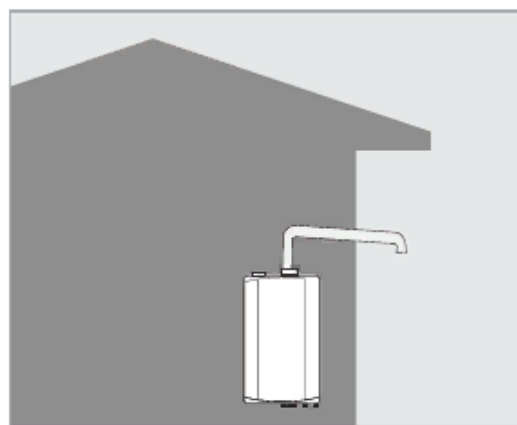

Правильно

- Установите таким образом, чтобы труба дымохода превышала зону давления ветра, а также убедитесь, что сильный ветер и дождь не повредят продукт.
- Убедитесь, что конечная часть дымохода не касается близлежащего здания или других преград.
- Установка в зоне давления ветра приведет к неполному сгоранию, что может привести к образованию сажи, низкой эффективности и проблемам со сгоранием.

Отверстие впускной и дымоотводящих труб должно устанавливаться там, где нет людей.

Пар от отработанного газа в зимнее время может вызвать образование льда, который может упасть и вызвать травмы или повреждение имущества.

14.4.2 Принудительный тип выхлопа

Котел возможно использовать как полугерметичный, с принудительным типом выхлопа отходящих газов и забором воздуха изнутри помещения. Для этого необходимо использовать комплект труб для полугерметичного принудительного выхлопа отходящих газов. Котел полугерметичного принудительного типа выхлопа устанавливается только в специальной котельной. Котельная—это специально выделенная площадь, изолированная от жилых и других функциональных помещений. Для постоянного поступления воздуха в котельную, в стене должны быть организованы два отверстия: воздухоприемное отверстие и вентиляционное отверстие. Вентиляционное отверстие должно быть расположено обязательно сверху. Дымовая труба в обязательном порядке должна соответствовать стандарту.

- Установите горизонтальную часть дымовой трубы для воздуха, чтобы они были наклонены приблизительно под углом 5° по направлению к нижней части с внешней стороны, чтобы водный конденсат или дождь не попадали в котел.

- Убедитесь, что конец дымохода оснащен конструкцией, через которую не пройдет 16 мм шарик или установите специальную сетку, которая предотвратит попадание мышей и птиц в котел.

- В районе 1,5 м от конца дымохода не должно быть препятствий, а также убедитесь, что нет отверстий в стене, через которые отработанный газ не проник бы в помещение.


- Когда дымоход проходит сквозь возгораемую стену, необходимо покрыть его слоем изоляционного силикона толщиной 20 мм или более или другим невоспламеняемым изоляционным материалом.

- В месте соединения вентиляционного канала необходимо вставить уплотнительное кольцо и сильно нажать на него, чтобы предотвратить утечку. Убедитесь, что оно надёжно закреплено.


- Максимальная длина дымохода принудительного типа не должна превышать 5 м (угол в 90° соответствует 1 м сопротивления дымохода).

Внимание!

Переходной комплект для полугерметичного принудительного типа выхлопа отходящих газов поставляется отдельно.

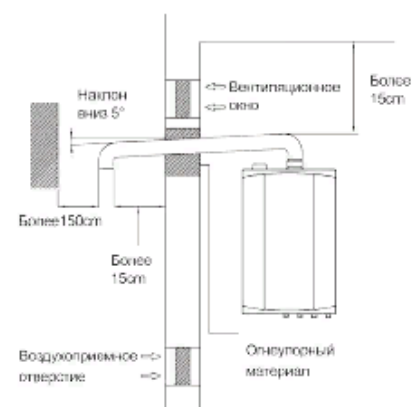


Выхлопная труба

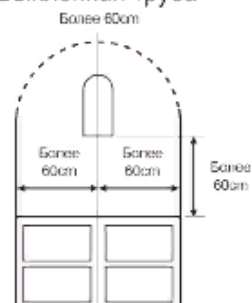


14.5 Установка дымовой трубы, частично скрытой в потолке

Во избежание утечки выхлопных газов соединительные участки должны быть прочно скреплены и покрыты огнеупорным материалом, за исключением металла. Для ремонта и технического обслуживания воздухоприемной/выхлопной трубы необходимо контрольное отверстие.

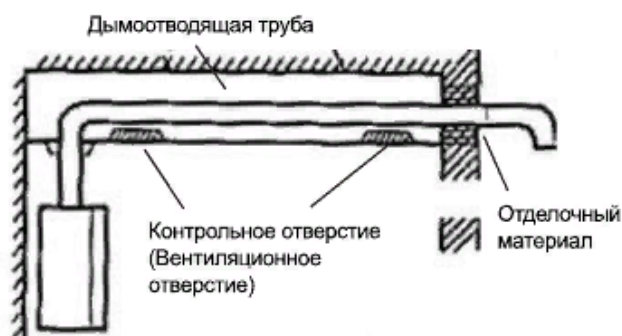

Скрытая установка

При удлинении дымовой трубы, следует закрепить трубу к стене или потолку с шагом между креплениями не более 90 см для предотвращения провисания.

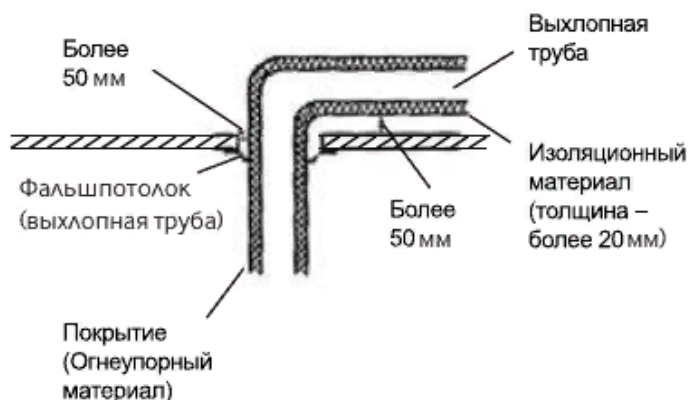

Внимание! Дымоотводящие трубы устанавливаются только по проекту газификации. Запрещается подключать к дымовой трубе котла любой другой тип оборудования (включая использующие другие типы топлива, например брикетированный уголь). Запрещается отвод дымовых газов в вентиляционные каналы.

Внимание! Проникновение в помещение отходящих газов может вызвать отравление угарным газом.

14.6 Установка дымохода

Монтаж и установка коаксиальной трубы должна выполняться в соответствии с нормами газового хозяйства и с проектом по установке котла.

При монтаже коаксиальная труба должна выходить наружу для вывода отработанных газов на улицу.

Расположение трубы должно обеспечивать постоянный неприпятственный доступ воздуха в помещении котельной.

Убедитесь, что конечная часть дымохода не касается близлежащего здания или других преград.

Пар от отработанного газа в зимнее время может вызвать образование льда, который может упасть и вызвать травмы

Внимание!

Трубы дымохода не должны соприкасаться с легковоспламеняющимися веществами. Трубы должны проходить через огнеупорную стену. При замене котла, также необходимо заменить дымоход на соответствующий ему тип.

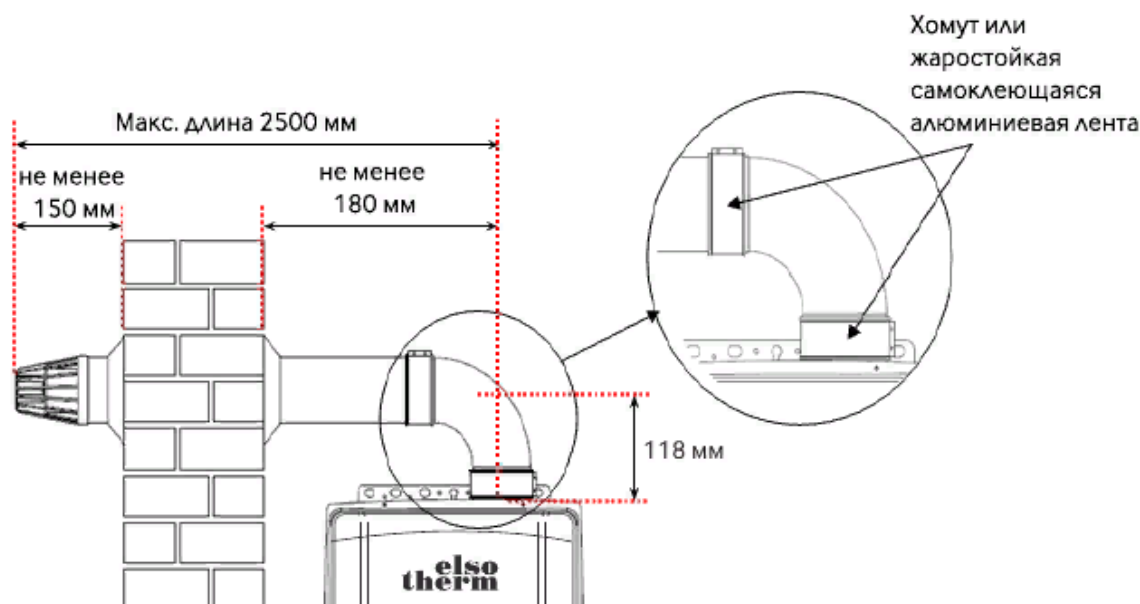


Рисунок 12. Установка дымохода

Внимание!

При проведении монтажа дымохода необходимо учитывать выводящийся конденсат.

Минимальное расстояние

- AA** При установке под окном, вентиляционным отверстием, минимальное расстояние 300 мм.
- BA** При установке над окном, вентиляционным отверстием, минимальное расстояние 300 мм.
- CA** При установке горизонтально к окну, вентиляционному отверстию, минимальное расстояние 300 мм.
- D** При установке под сливной трубой минимальное расстояние 250 мм.
- E** При установке под свесом крыши, минимальное расстояние 250 мм.
- F** При установке под балконом минимальное расстояние 250 мм.
- G** При установке от вертикальной канализационной трубы 250 мм.
- H** При установке от внутреннего и внешнего угла 250 мм/115 мм.
- R** При установке на крыше, на балконе, над уровнем земли- 300 мм.
- J** Расстояние от близ находящей трубы дымохода 600 мм.
- K** Расстояние от конца трубы вертикально 1200 мм/ вертикально 600 мм.
- L** Расстояние от жилого помещения и окна гаража 1200 мм.
- M** Расстояние между концами труб, установленных на одной и той же стене горизонтально 1500 мм.
- N** Расстояние между концами труб, установленных на одной и той же стене вертикально 300 мм.
- R** Расстояние между стеной и дымоходом 300 мм.
- S** Расстояние между дымоходом и окном 300 мм.

Внимание!

1. Монтаж дымохода должен соответствовать правилам и нормам газового хозяйства.
2. Если дымоход выходит на сторону тротуара или пешеходной дорожки убедитесь, что отработанный газ и конденсат не будут вызывать неудобств и мешать прохожим
3. Если труба дымохода установлена не выше 2-х метров от уровня земли, то необходимо установить защитную решетку.
4. При установке дымохода в гаражных помещениях необходимо дополнительно установить устройство для сбора конденсата.
5. Дымоход должен быть собран так, чтобы обеспечивать полное сгорание и безопасность.

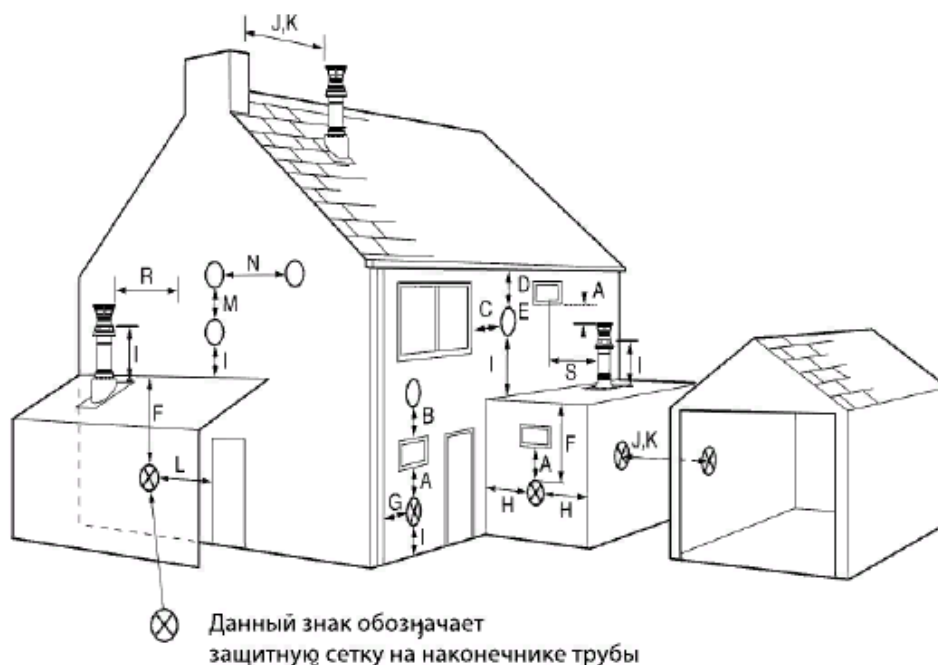


Рисунок 13. Места выхода дымохода

14.8 Подсоединение к электрической сети



Необходимо
заземление




Необходимо
соблюдать

Котел соответствует I классу защиты от поражения электрическим током.

Для работы котла необходимо наличие электрической однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц и с заземляющим контактом.

Для подключения котла к электрической сети и заземлению котла обратитесь в специализированное предприятие.

- Для безопасной работы котла и предотвращению несчастных случаев от удара током или короткого замыкания, котел обязательно должен быть заземлен. Заземление котла выполнять с обеспечением всех требований к заземлению в соответствии с ГОСТ 27570.0-87.
- Заземление штепсельной розетки обязательно.
- Категорически запрещается подключать заземление к газопроводу, трубопроводу, батареям отопления, телефонным проводам, громоотводу (молниеотвод) во избежание пожароопасной и/или взрывоопасной ситуации во время грозы или утечки газа.
- Штепсельная розетка должна находиться на расстоянии не менее 30 см от котла.
- Заземление провести на глубину более 30 см.
- Необходимо провести заземление при использовании 220В в районе с напряжением в 110В.
- Следует соблюдать все законодательные акты в отношении кабельных работ, заземления, сетей с напряжением 220В (соответствующие законодательные акты: стандарт электрического оборудования, закон об эксплуатации электроприборов, закон об электротехнических работах, положение о монтаже электропроводки и т.д.)

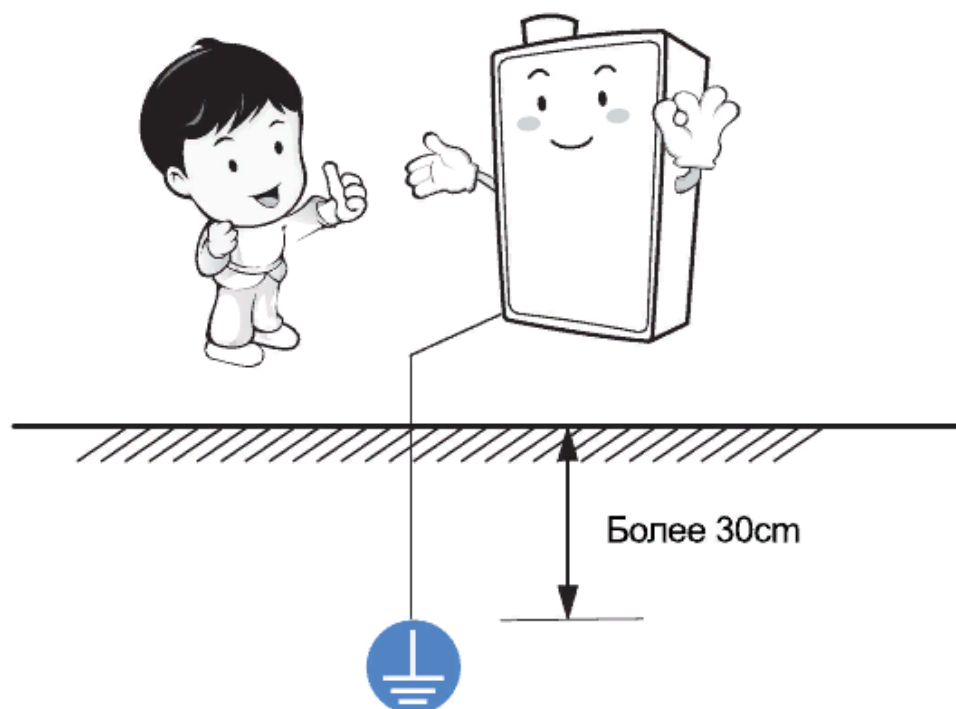

14.9 Монтаж газопровода




Необходимо
соблюдать

Внимание!

Подключение котла к системе газоснабжения производится только специализированным предприятием.

- Для подсоединения котла к газовой трубе используйте металлические стальные трубы (в том числе гибкие) и гибкие шланги, прошедшие освидетельствование для газового оборудования.
- Во избежание перепадов газового давления внутренний диаметр соединительных труб и шлангов должен быть не менее 20 мм.
- Длина гибких подводок должна быть не менее 0,3 м и не более 1,5 м.
- Убедитесь, что используете газ, который соответствует указанному на маркировочной табличке котла: природный газ (G20, давление 1274-1960 Па) или сжиженный газ (G30, давление 2940 Па).
- Установите газовый кран перед котлом в легкодоступном и удобном для пользования месте.
- После подключения котла к газовой трубе обязательно проверьте соединение на герметичность и убедитесь в отсутствии утечки газа.
- Контроль герметичности производится путем нанесения мыльной воды на места соединений при открытом газовом кране и не работающем котле. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

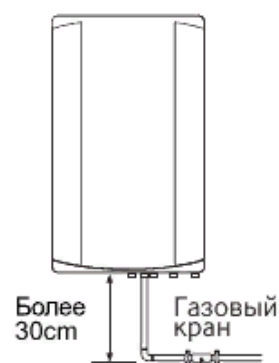

14.9.1 Подача сжиженного газа (G30)

- Рекомендуется установить два и более баллонов для сжиженного газа (G30) емкостью 50 кг (установка двухпутевого пневмораспределителя обеспечивает подачу газа одновременно из двух баллонов.)
- Два и более газовых баллона с сжиженным газом подсоединяются параллельно только для подачи газа в котел. Запрещается подключать к ним газовую плиту и другую бытовую технику.
- Установить бытовой регулятор давления в соответствии с указанной нормой расхода сжиженного газа.



Внимание

Небольшая емкость баллонов приводит к значительным потерям газа и не обеспечивает устойчивую работу котла.


14.9.2 Подача природного газа (G20)

Сбои в работе котла происходят из-за засорения газового узла грязью и инородными предметами, попадающими через коммунальный газопровод. В этом случае необходимо установить газовый фильтр. Газовый фильтр можно приобрести отдельно в специализированных магазинах.




14.10 Стандартная схема прокладки труб

14.10.1 Прокладка труб в нижнем направлении

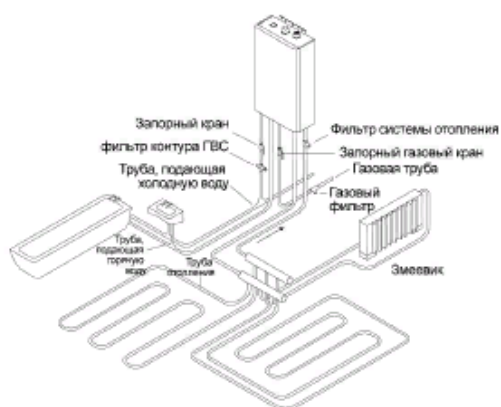

14.10.2 Прокладка труб в верхнем направлении

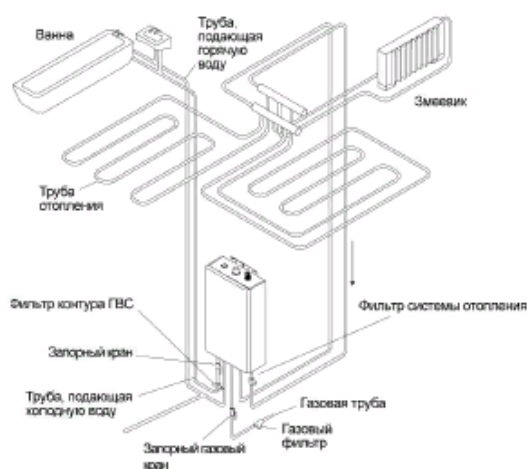

14.11 Монтаж труб отопления и горячей воды/холодной воды

14.11.1 Общие указания по проведению монтажа труб



Внимание

Внимание!

Подключение котла к системе отопления и ГВС производится только специализированным предприятием.

- Для предотвращения промерзания труб системы отопления, труб подающих горячую и холодную воду и запорного водяного крана необходимо их тщательное утепление.
- Материалы для труб должны соответствовать принятым стандартам.
- Перед подсоединением трубы системы отопления и трубы подачи горячей воды к котлу не забудьте удалить грязь или металлические включения внутри трубы образовавшиеся во время подключения. Пропустите воду через трубу непосредственно перед подключением.
- Не используйте грунтовые воды в качестве воды для системы отопления. Если Вы вынуждены использовать грунтовые воды, осуществляйте их тщательную фильтрацию соответствующими фмльтрами.
- Трубы, которые находятся внутри и снаружи здания должны быть аккуратно проложены, надежно зафиксированы и должным образом теплоизолированы.
- Не рекомендуется использование бывшей в эксплуатации системы отопления (центрального отопления или системы отопления угольного/жидкотопливного котла). Использование бывшей в эксплуатации системы отопления может вызвать поломку котла и сократить срок его службы.
- При вынужденном использовании бывшей в эксплуатации системы отопления, обязательно промойте ее чистой водой и установите соответствующий фильтр системы отопления перед котлом.
- Осадки внутри труб не только понижают эффективность теплоотдачи системы отопления и подачи горячей воды, но также напрямую могут вызвать поломку котла.

14.11.2 Теплоизоляция труб



Внимание



Необходимо соблюдать

- Необходимо утеплить трубы системы отопления и подачи холодной и горячей воды при помощи изоляционного материала толщиной 25 мм и более, особенно, если трубы расположены снаружи здания и подвержены внешнему воздействию.
- Трубы могут замерзнуть с образованием трещин при отрицательных температурах окружающей среды, поэтому необходимо осуществить их основательную теплоизоляцию.
- Не покрывайте водяные фильтры, запорные краны и клапан отвода воздуха и т.д. изоляционным материалом.

14.11.3 Монтаж труб ГВС

- Диаметр трубы подачи горячей воды должен составлять G ½ дюйма.
- Труба подачи горячей воды должна быть по возможности как можно короче. Трубы должны быть установлены под наклоном 1/100-1/200 для удобного слива воды из труб.



14.11.4 Монтаж трубы подачи холодной воды

- Диаметр трубы подачи холодной воды должен составлять G ½ дюйма.
- Возможно использование гибких шлангов с внутренним диаметром не менее 13 мм и длиной не более 1,5 м.
- Перед котлом необходимо установить запорный кран подачи воды и водяной фильтр.
- Перед подсоединением трубы откройте запорный кран подачи воды и выпустите грязь и песок из трубы.
- После подсоединения произведите чистку водяного фильтра и проверьте герметичность всех подсоединений при открытом кране подачи воды. Течь воды не допускается.



14.11.5 Монтаж труб системы отопления

- При подсоединении труб необходимо использовать трубы с одинаковым диаметром как для подачи воды, так и для ее возврата. Диаметр соединения трубы системы отопления котла составляет G 3/4 дюйма. В нижней части трубы для возврата установите кран для спуска воды с тем, чтобы в случае необходимости спустить всю воду из системы отопления.
- Длина труб системы отопления должна быть по возможности короче.
- Подсоедините шланг к пластиковой сливной трубе клапана безопасности и направьте его в канализационную трубу, чтобы вода в случае необходимости могла выйти в канализацию. Запрещается блокировать пластиковую сливную трубу клапана безопасности.
- При первом подключении котла к системе отопления следует автоматически или вручную удалить воздушные пробки из системы отопления во избежание накопления внутри воздуха и пара.
- Если в системе отопления предусмотрен распределительный коллектор с количеством выходов менее 5 (пяти), необходимо применять трубы соединяющие котел с распределительным коллектором, внутренний диаметр которых будет составлять 36 мм. При применении распределительного коллектора с 5 (пятью) и более выходами, необходимо применять трубы, внутренний диаметр которых будет составлять 44 мм.



После завершения монтажа труб Внимание!

При монтаже системы отопления разрешается использовать только новые радиаторы отопления и трубы.

- После завершения монтажа труб необходимо их проверить на наличие утечек газа и воды.
- При переходе от центрального отопления к индивидуальному отоплению проверьте, что трубы индивидуального отопления и центрального отопления не соединялись. В противном случае возможно перетекание воды, грязи и воздуха из системы центрального отопления в систему индивидуального отопления, что может привести к поломке котла.
- При случайном соединении труб индивидуального отопления и центрального отопления не забудьте их разъединить, удалить воду и очистить грязь из труб и радиаторов системы индивидуального отопления. Если трубы и радиаторы окажутся не пригодными, необходимо их заменить и провести повторный монтаж.
- Не забывайте два раза в год производить чистку отопительного фильтра и фильтра холодного водоснабжения.

14.12 Подключение пульта управления

14.12.1 Порядок подключения пульта управления



Внимание

Внимание!

В пульте управления расположен комнатный термостат.

Внимательно следуйте рекомендациям по установке пульта управления для правильной работы котла в режиме отопления.

1. Установите панель крепления пульта управления на расстоянии 1,2-1,5 м от пола на стене без преград, в месте, где перепады температуры незначительны.

2. Кабель, соединяющий пульт управления и котел подсоедините к контактам на задней стенке пульта управления соблюдая полярность указанную на рисунке (рекомендованная длина кабеля не более 10 м).

3. Прикрепите пульт управления к стене, сначала прижав его отверстиями для подвешивания к крепежным петлям панели крепления, а затем потянув вниз для надежной фиксации.



Внимание



Необходимо соблюдать

14.12.2 Требования безопасности при установке пульта управления

- Не укладывайте кабель под пол или в одну и ту же трубу, где проходят провода. Кроме того, изнашивание электрических проводов вызывает короткое замыкание, что тоже приводит к сбою работе котла.
- Не устанавливайте в местах с большим количеством освещения или высокотемпературного пара.
- Не устанавливайте в местах, к которым имеют доступ дети.
- Не устанавливайте возле часто открываемой двери, а также там, где сквозит холодный ветер.



14.13 Режим «Работа котла без пульта управления»

При неисправности пульта управления котел может работать в режиме: «Работа котла без пульта управления». В данном режиме работы котла температура теплоносителя составляет 75°C, а температура воды в контуре ГВС составляет 38°C.

Для перевода котла в режим «Работа котла без пульта управления»:

1. Закройте газовый кран, отключите подачу электропитания;
2. Отсоедините кабель от пульта управления;
3. Замкните красный и белый концы соединяющего кабеля и обмотайте изоляционной лентой (для режима работы только контура ГВС, красный и белый концы не замыкайте и обмотайте каждый отдельно изоляционной лентой);
4. Включите подачу электропитания, Откройте газовый кран.

После включения котла в режим «Работа котла без пульта управления», не забудьте сообщить в специализированное предприятие о необходимости монтажа нового пульта управления.

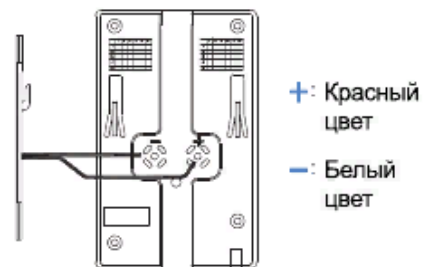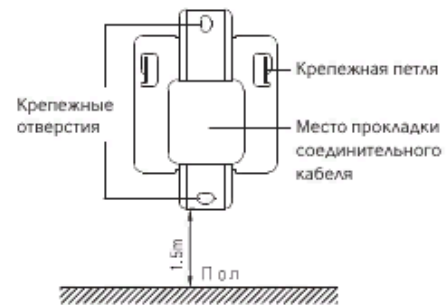

15. Проверка котла после завершения монтажа/технического обслуживания/ремонта (для специализированных предприятий)



Check (проверка) Обязательное исполнение

- Установлен ли котел вертикально?
- Составил ли сотрудник специализированного предприятия отчет о выполненных работах по установке котла или техническому обслуживанию (разделы 26, 27).
- Не находятся ли в непосредственной близости с котлом бензин, растворители, газовые баллоны и другие горючие материалы?
- Установлен ли газовый кран на линии подачи газа?
- Проверена ли с помощью мыльной воды утечка газа в местах соединений газовых труб (п.12.5.9)?
- Тщательно ли утеплены трубопроводы?
- Правильно ли установлена дымовая труба?
- Используется ли следующее напряжение в 220В/50Гц?
- Есть ли в розетке заземление?
- Установлен ли запорный кран на трубе, подающей воду?
- Система заполнена теплоносителем (п. 11.1.4)?
- Соответствует ли подаваемый к котлу газ, указанному на маркировочной табличке котла (п.12.5.14)?
- DIP-переключатели на блоке управления электронном установлены правильно (п.7.3)?



Внимание

Перейти к разделу 16



16. Пробная эксплуатация котла (для специализированных предприятий)



1. Подсоединить котел к электросети (~220В/50Гц).



2. Закрыть крышку котла при пробной эксплуатации.



3. Проверить открытие крана для подачи воды в котел.



4. Проверить открытие крана для подачи газа.



5. Включить котёл.



6. Установить желаемую температуру на пульте управления (котел работает только, если устанавливаемая температура выше температуры в помещении).



7. Если в котле недостаточно воды, срабатывает датчик низкого уровня воды. Добавьте воду в систему отопления в соответствии с пунктом 11.1.4.



8. Если после установки желаемой температуры в помещении загорается лампочка-индикатор включения, значит, котел работает в нормальном режиме.

9. Проверить систему безопасности отключающую подачу газа при недостаточности или отсутствии тяги в дымоходе (п.12.5.12).

10. Сдать котел потребителю в эксплуатацию в соответствии с разделом 21.

17. Общие требования

17.1 Монтаж, первый пуск и техническое обслуживание газовых установок бытового назначения должны производиться согласно действующим нормам и правилам, а именно:

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»;
- СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 7.13130.2009. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012.

17.2 Детей необходимо оберегать от контакта с элементами упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.), т.к. они представляют собой потенциальный источник опасности.

18. Правила транспортирования и хранения

18.1 Котел изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

18.2 Котел должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на манипуляционных знаках.

18.3 Котел должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других вредных воздействий при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 98%.

18.4 При хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 9.014-78.

18.5 Отверстия входных и выходных патрубков котла должны быть закрыты заглушками или пробками.

18.6 Котлы следует укладывать не более чем в шесть ярусов при складировании в штабеля и транспортировании.

19. Утилизация

Внимание! Демонтаж котла производится только специализированным предприятием.

После завершения эксплуатации котел необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- 1) перекрыть запорный газовый кран;
- 2) отключить котел от электросети;
- 3) перекрыть запорный кран холодной воды;
- 4) перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления и слить воду из котла (в случае отсутствия запорных кранов, слить воду из всей системы отопления);
- 5) отсоединить входные и выходные трубопроводы системы отопления, системы горячего водоснабжения и трубопровод подачи газа;
- 6) снять котел со стены.

Демонтированный котел рекомендуется сдать в специализированную организацию для дальнейшей утилизации.

Котел и его упаковка состоят из материалов, пригодных к вторичному использованию.

20. Гарантийные обязательства

20.1 Гарантийный срок эксплуатации котла составляет 2 (Два) года со дня его продажи через розничную торговую сеть или со дня его получения Потребителем (для внеыночного потребления). При отсутствии в гарантийных талонах штампа магазина с отметкой даты продажи котла гарантийный срок исчисляется со дня его выпуска предприятием-изготовителем и составляет 2 (два) года.

Внимание! При покупке котла Потребитель должен проверить отсутствие повреждений и комплектность, получить Руководство по эксплуатации с отметкой и штампом магазина о продаже в пункте 25 «Отметка о продаже котла» и в талонах на гарантийный ремонт.

Внимание! В случае самостоятельной установки, технического обслуживания и ремонта котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированного предприятия, влечет за собой прекращение ответственности Изготовителя по гарантийным обязательствам.

Внимание! После установки котла, специализированное предприятие осуществившее запуск котла в эксплуатацию, должно заполнить в настоящем Руководстве по эксплуатации раздел 26.1 «Установка котла» и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия, Ф.И.О. специалиста установившего котел, а также даты установки котла. Потребитель заполняет п.26.2.

Внимание! Специализированное предприятие производившее первое ежегодное техническое обслуживание, должно заполнить в настоящем Руководстве по эксплуатации раздел 27 «Проведение ежегодного технического обслуживания» и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия и Ф.И.О. специалиста выполнившего техническое обслуживание, а также дату его проведения.

Внимание! Кассовый чек об оплате котла необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

20.2 Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики котла указанные в данном Руководстве по эксплуатации. Изменение Потребителем или иным лицом конструкции котла влечет за собой прекращение ответственности Изготовителя по гарантийным обязательствам.

20.3 Изготовитель гарантирует безотказную работу котла при условии его установки в соответствии с проектной документацией и при соблюдении Потребителем правил хранения, эксплуатации и технического обслуживания, установленных настоящим Руководством по эксплуатации.

20.4 Гарантийные обязательства распространяются только на котлы, установленные и обслуживаемые специализированным предприятием.

20.5 Срок службы котла составляет 12 (Двенадцать) лет.

20.6 При ремонте котла гарантийный талон и корешок к нему заполняются работником предприятия, производящим ремонт, при этом гарантийный талон изымается.

Корешок гарантийного талона остается в руководстве по эксплуатации.

20.7 Изготовитель не несет ответственность за неисправность котла и не гарантирует безотказную работу аппарата в случаях:

- а) отсутствия проекта газификации на установку котла и проекта системы отопления;

- б) самостоятельной установки котла Потребителем или иным лицом, не являющимся работником специализированного предприятия;
- в) несоблюдения Потребителем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации котла;
- г) невыполнения Потребителем технического обслуживания котла в установленный настоящим Руководством по эксплуатации срок (не реже одного раза в 12 месяцев);
- д) неправильно или неполно заполненного гарантийного талона;
- е) если котел имеет механические повреждения, полученные в периоды доставки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- ж) при установке на котел деталей не предприятия-изготовителя;
- з) эксплуатации котла с несогласованной по теплоотдаче системой отопления и теплоносителем.

20.8 Гарантийный ремонт котла производится специализированным предприятием, в срок не более 45 (Сорока пяти) дней с момента передачи котла по акту. Датой окончания ремонта считается дата направления Потребителю уведомления об окончании ремонта (в т. ч. по телефону).

20.9 При обнаружении недостатков в работе котла Потребитель имеет право обратиться к продавцу с письменным требованием о ремонте, замене и возврате котла.

При этом к заявлению должны быть приложены оригиналы следующих документов:

- а) кассовый чек на приобретение котла;
- б) гарантийный талон;
- в) руководство по эксплуатации;
- г) технический акт, подтверждающий наличие недостатков с подробным описанием неисправностей и причин их возникновения;
- д) согласованный проект системы отопления, выполненный в соответствии с требованиями Федеральных и локальных нормативных актов, регламентирующих установку газоиспользующего оборудования (заверенная копия).
- е) химический состав воды системы отопления.

20.10 Техническое обслуживание котла (включая чистку его узлов) не входит в гарантийные обязательства предприятия-изготовителя и выполняется за счет Потребителя.

20.11 Промывка и замена узлов гидравлической и газовой систем в случае их засорения не входит в перечень гарантийных услуг и выполняется за дополнительную плату Потребителя. На рекламацию данные узлы не принимаются.

21. Сдача котла потребителю в эксплуатацию

21.1 После окончания монтажных, наладочных работ и пробной эксплуатации (разделы 15 и 16) сотрудник специализированного предприятия заполняет пункт 26.1 настоящего руководства по эксплуатации.

21.2 Затем проводится инструктаж пользователя о порядке обращения с котлом:

- техника безопасности при обращении с котлом;
- порядок включения и выключения котла;
- управление работой котла;
- работы по уходу за котлом, выполняемые пользователем. (п. 12.3)

21.3 После проведения инструктажа пользователь заполняет пункт 26.2 настоящего руководства по эксплуатации.

22. Гарантийное и сервисное обслуживание

Установка аппарата, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонты могут производиться только специализированными предприятиями.

Адрес и контактный телефон ближайшего специализированного предприятия вы можете узнать в магазине, торгующем продукцией Elsotherm.

Пожалуйста, обратите внимание, что список сервисных центров постоянно расширяется и также указан в разделе «Сервисные центры» на сайте www.elsotherm.ru

Телефон горячей линии: 8-800-333-81-02

23. Свидетельство о производстве

Изготовитель: КИТУРАМИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД

Адрес: 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Корея

Котел газовый настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой сгорания Elsotherm B15F/B19F/B23F/B29F/B35F произведен, испытан на предприятии изготовителе в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001:2008 и признан годным к эксплуатации.

Котел отрегулирован на предприятии изготовителе на природный газ, давление 1274-1960 Па.

Котел изготовлен для ЭЛСО группы www.elseo.ru

24. Свидетельство о переоборудовании котла на сжиженный газ

Котел переоборудован на сжиженный газ, давление 2940 Па.

Переоборудование проведено в соответствие с руководством по переоборудованию котла на сжиженный газ (Приложение 2).

Применен комплект для переоборудования на сжиженный газ (изготовитель КИТУРАМИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, Южная Корея).

Работы по переоборудованию, проверке и запуску в работу произведены специализированным предприятием:

Название предприятия _____

Ф.И.О. специалиста _____

Дата _____ Штамп _____

25. Отметка о продаже котла

Внимание!

При продаже котла, торговое предприятие обязано заполнить в настоящем разделе и в трех гарантийных талонах (Приложение 1) серийный номер и дату производства.

Модель	Серийный номер	Дата производства
Elsotherm B15Fi		
Elsotherm B19Fi		
Elsotherm B23Fi		
Elsotherm B29Fi		
Elsotherm B35Fi		

Предприятие/магазин _____

Продавец (ФИО, подпись) _____

Дата _____ Штамп _____

26 Установка котла

26.1 Установка котла (для специализированного предприятия)

Котел установлен, проверен и запущен в эксплуатацию сотрудником специализированного предприятия.

Название предприятия _____

Специалист (ФИО, подпись) _____

Дата _____ Штамп _____

26.2 Установка котла (для пользователя)

С информацией о котле и с гарантийными обязательствами ознакомлен(а).

Осмотр котла мной произведен, внешних недостатков не обнаружено.

О правилах пользования котлом я проинструктирован(а).

Владелец (ФИО, подпись) _____

Дата _____

27. Проведение ежегодного технического обслуживания

Внимание! Все работы по техническому обслуживанию и ремонту котла производятся только специализированным предприятием.

Внимание! Специализированное предприятие производившее первое ежегодное техническое обслуживание, должно заполнить таблицу в настоящем разделе и заполнить гарантийные талоны с указанием наименования специализированного предприятия и Ф.И.О. специалиста выполнившего техническое обслуживание, а также дату его проведения.

26.1 Для обеспечения безопасной и безотказной работы котла, предприятием изготовителем рекомендовано соблюдение планового ежегодного технического обслуживания.

26.2 Ответственность за своевременное проведение ежегодного технического обслуживания возложена на Потребителя. Не забывайте своевременно сообщить в специализированное предприятие о необходимости проведения ежегодного технического обслуживания.

26.3 Ежегодное техническое обслуживание желательно проводить перед началом отопительного сезона.

Таблица 5. Техническое обслуживание.

№ п/п	Дата	Ф.И.О. специалиста	Подпись	Специализированное предприятие, штамп
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Elsotherm

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ



www.elsotherm.ru

Приложение 1

Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

----- линия отрыва ----- линия отрыва -----

Гарантийный талон № 1

на гарантийный ремонт котла газового настенного Elsotherm

Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Корея

Продажа котла

Модель Elsotherm-B ____ Fi Серийный номер _____ Дата производства _____

Магазин _____ Штамп _____

Продавец (Ф.И.О., подпись) _____

Дата продажи _____

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист (Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

Elsotherm

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ



www.elsotherm.ru

Продолжение приложения 1

Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

----- линия отрыва ----- линия отрыва -----

Гарантийный талон № 2

на гарантийный ремонт котла газового настенного Elsotherm

Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Корея

Продажа котла

Модель Elsotherm-B ___ Fi Серийный номер _____ Дата производства _____

Магазин _____ Штамп _____

Продавец (Ф.И.О., подпись) _____

Дата продажи _____

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист (Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

Elsotherm

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ



www.elsotherm.ru

Продолжение приложения 1

Гарантийный ремонт и изъятие гарантийного талона

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

----- линия отрыва ----- линия отрыва -----

Гарантийный талон №3

на гарантийный ремонт котла газового настенного Elsotherm

Изготовитель: Китурами Компани Лимитед, 1094, Хвагок-6 Донг, Гангseo-ГУ, Сеул, Корея

Продажа котла

Модель Elsotherm-B___Fi Серийный номер _____ Дата производства _____

Магазин _____ Штамп _____

Продавец (Ф.И.О., подпись) _____

Дата продажи _____

Котел установлен и запущен в эксплуатацию

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Первое годовое обслуживание произведено

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист (Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Гарантийный ремонт произведен

Предприятие _____ Штамп _____

Специалист(Ф.И.О., подпись) _____ Дата _____

Выполнены работы по устранению неисправностей

1. _____
2. _____
3. _____

Руководство по переоборудованию котлов Elsotherm B 15/19/23/29/35 Fi на сжиженный газ

Требования безопасности

Внимание! Переоборудование котла с природного газа на сжиженный газ производится специализированным предприятием с использованием данного комплекта, произведенного на предприятии изготовителе (в соответствии с моделью котла).

Внимание! Переоборудование производится с выключенным котлом, закрытым газовым краном и закрытым краном подачи холодной воды.

Внимание! При переоборудовании котла запрещается устанавливать герметизирующие прокладки, бывшие в употреблении.

Примечание. При переоборудовании нового котла Elsotherm на сжиженный газ в период действия гарантийных обязательств, разрешается повторно использовать прокладки герметизации газового коллектора и камеры сгорания, установленные на заводе-изготовителе.

Внимание! После переоборудования проверить герметичность всех газовых соединений методом обмыливания мест соединений. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

Комплект поставки (поставляется отдельно)

- Коллектор с соплами для сжиженного газа (совместимость в соответствии с табл.1) – 1 шт;
- Табличка маркировочная дополнительная самоклеющаяся – 1 шт;
- Руководство по переоборудованию – 1 шт;
- Упаковка – 1 шт.

Назначение

Коллектор предназначен для переоборудования котла для работы на сжиженном газе и может быть использован только в составе котла Elsotherm.

Технические характеристики

Тип используемого газа: сжиженный (G30), давление 2940 Па.

Порядок работ по переоборудованию

А) Произвести замену газового коллектора:

- отключить электроподачу котла;
- перекрыть кран подачи газа и кран холодной воды перед котлом;
- снять лицевую панель, открутив четыре винта с верхней и нижней сторон лицевой панели;
- снять высоковольтные кабели с электродов зажигания;
- снять фотоэлектрический датчик контроля пламени, повернув его 45° по часовой стрелке, после чего потянуть на себя;
- снять переднюю стенку камеры сгорания для чего необходимо открутить винты, удерживающие ее по периметру камеры сгорания и три винта с шестигранной головкой на лицевой стороне газоотводящего устройства;
- открутить накидную гайку крепления коллектора к подводящей газовой трубе;
- открутить винты крепления планки горелки и снять планку;
- открутить два винта крепления коллектора к горелке;

Продолжение приложения 2

- Снять газовый коллектор для природного газа с двумя прокладками (имеет маркировку LNG);
- Произвести монтаж газового коллектора для сжиженного газа (имеет маркировку LPG) вместе с двумя новыми резиновыми прокладками, входящими в комплект (герметизации камеры сгорания и герметизации соединения с подводящей газовой трубой);
- Произвести монтаж снятых узлов в обратном порядке, за исключением установки лицевой панели котла.

Внимание! Проверить герметичность всех газовых соединений методом обмыливания мест соединений. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

В) Подключить котел к баллону со сжиженным газом

- Баллон со сжиженным газом должен быть оборудован редуктором с давлением стабилизации паровой фазы 2,9 кПа и производительностью паровой фазы не менее 1 м³/час;
- Длина шланга для подключения котла должна быть не более 1,5 м, внутренний диаметр - не менее 20 мм. Шланг для подвода газа должен быть стойким к подводимому газу при заданном давлении и температуре. Шланги следует устанавливать в соответствии с инструкцией производителя шлангов;
- Перед входом в котел должен быть установлен запорный газовый кран, который должен быть легкодоступен.

Внимание! После окончания монтажа необходимо проверить места соединений и всю длину соединительного шланга на предмет утечки газа методом обмыливания мест соединений. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- использовать газовые редукторы с давлением стабилизации, отличающимся от 2,9 кПа;
- использовать поврежденные газовые баллоны;
- хранить газовые баллоны и прокладывая шланги под прямыми солнечными лучами, вблизи от источников тепла (печь, плита, радиаторы отопления, другие нагревательные приборы);
- нагревать газовые баллоны с помощью пламени или нагревательных приборов;
- размещать газовые баллоны внутри здания.

Рекомендуется хранить газовые баллоны в специально отведенном месте в металлическом шкафу, для ограничения доступа к ним посторонних лиц и детей.

С) Настроить рабочий диапазон давлений газового узла:

- Открутить винт с уплотнением из патрубка замера вторичного давления «А» (рис.14);
- Подключить манометр для измерения давления газа к патрубку «А» (рис. 14);
- Включить элетроподачу котла;
- Включить котёл в работу;
- Перевести переключатель «8» (рис. 15), находящийся на боковой поверхности блока управления электронного, в положение «ON» (газовый узел перейдет в режим принудительного минимума подачи газа);
- Наблюдая давление газа на манометре, вращать потенциометр «MIN» и установить значение давления газа в соответствие с таблицей 6;
- Вернуть переключатель «8» в исходное положение «OFF» (газовый узел перейдет в нормальный режим пропорциональной подачи газа);
- Перевести переключатель «9» (рис. 15), находящийся на боковой поверхности блока управления электронного, в положение «ON» (газовый узел перейдет в режим принудительного максимума подачи газа);

Продолжение приложения 2

- Наблюдая давление газа на манометре, вращать потенциометр «MAX» и установить значение давления газа в соответствие с таблицей 6;
- Вернуть переключатель «9» в исходное положение «OFF» (газовый узел перейдет в нормальный режим пропорциональной подачи газа);
- Отключить манометр от патрубка замера вторичного давления газа «А» (рис. 14);
- Закрутить винт с уплотнением в патрубок «А» (рис. 14).

Внимание! Проверить герметичность соединения в патрубке замера вторичного давления газа «А» методом обмыливания. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.

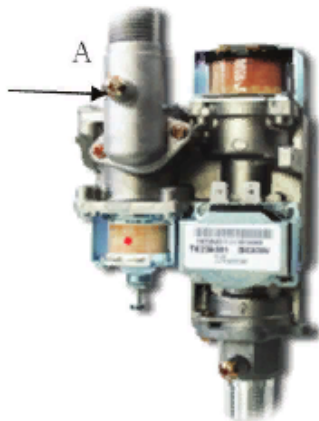


Рисунок 14. Газовый узел

«8» переключатель режима
принудительного минимума

«9» переключатель режима
принудительного максимума давления

Потенциометр максимального
давления газа

Потенциометр минимального
давления газа

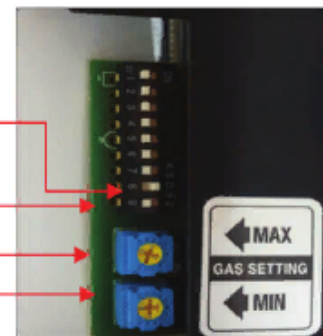


Рисунок 15. DIP-переключатели

Таблица 6. Настройка MIN и MAX давления газа

Модель	B15Fi		B19Fi		B23Fi		B29Fi		B35Fi	
Маркировка коллектора	10K LPG		13K LPG		20K LPG		25K LPG		30K LPG	
Газ	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Природный LPG (G20)	60	19	83	19	84	19	95	19	110	21
Сжиженный LNG (G30)	47	14	63	14	65	15	68	15	75	13

- Установить лицевую панель котла на место и зафиксировать четырьмя винтами.
- Заполнить и приклеить прилагаемую дополнительную табличку маркировочную самоклеющуюся о настройке котла на сжиженный газ G30, рядом с основной маркировочной табличкой на корпусе котла;
- Заполнить в Руководстве по эксплуатации п.24.2 «Свидетельство о переоборудовании котла на сжиженный газ».
- Выполнить требования разделов 15 и 16 Руководства по эксплуатации.
- Выполнить работы предусмотренные Руководством по эксплуатации, п.21.2.

Изготовитель комплекта
KITURAMI CO. LTD., Южная Корея

Схема котла с разнесенными частями

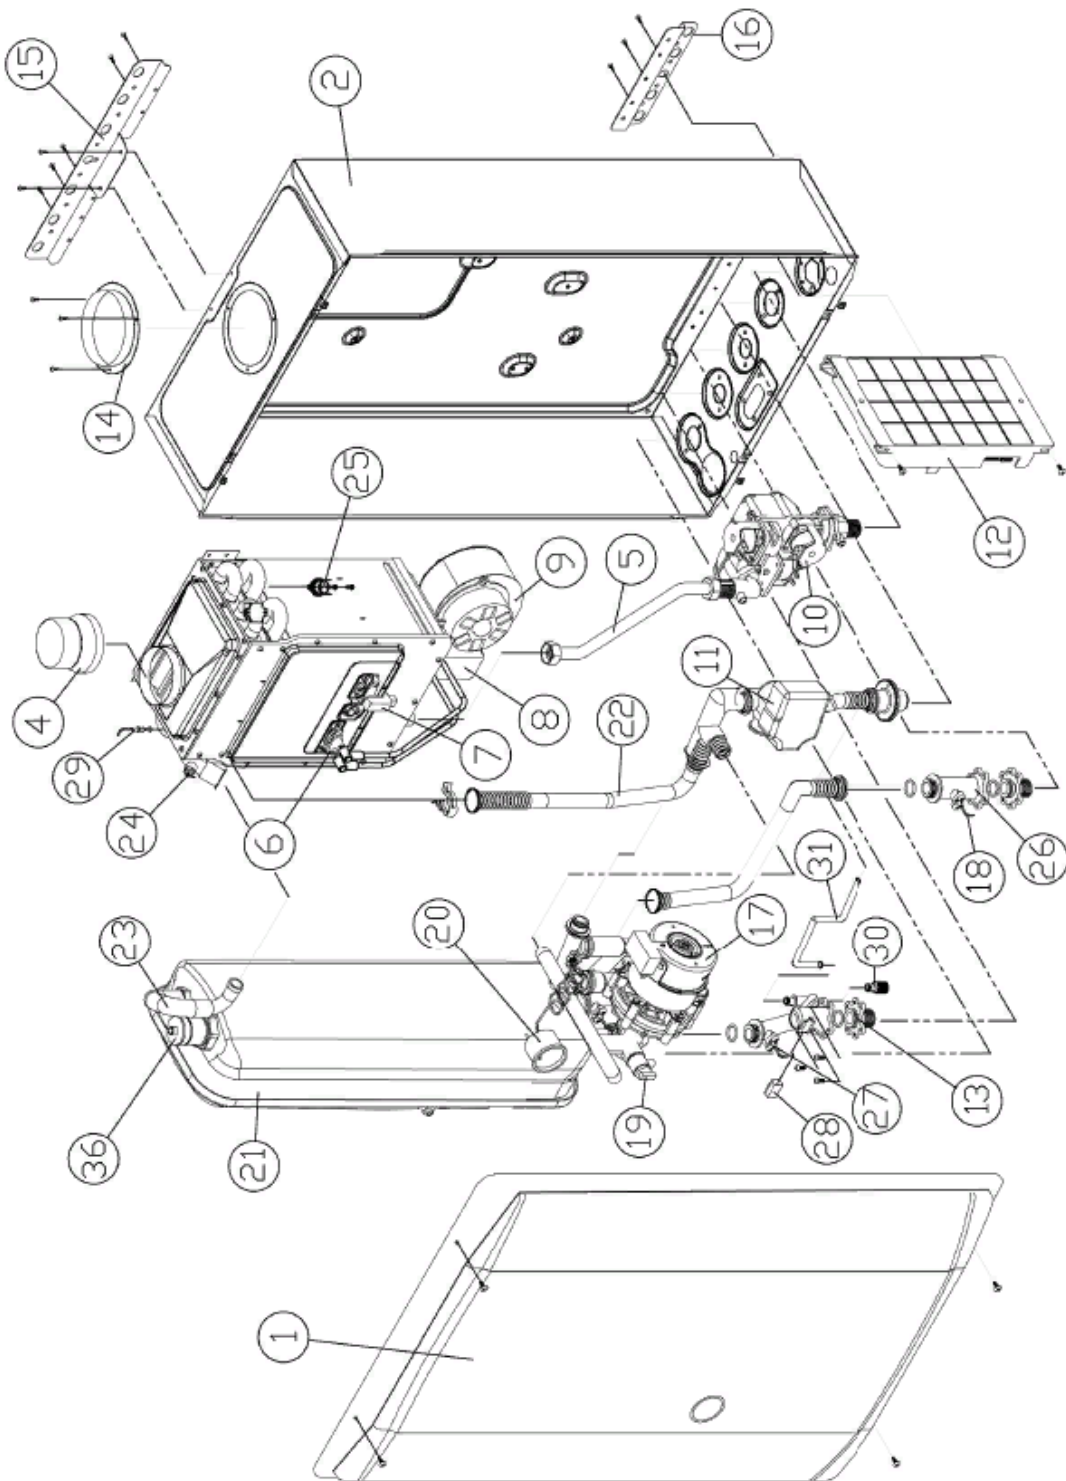


Рисунок 14. Схема котла с разнесенными частями





Продолжение приложения 3

Таблица 7 Каталог составных частей

№ на схеме	Фото	Наименование	Примечания	артикул	15	19	23	29	35
1		Панель лицевая	Elsotherm-15-19-23	H110130088	x	x	x		
		Панель лицевая	Elsotherm -29-35	H110130100				x	x
2		Корпус	Elsotherm-15-19-23	H110240191	x	x	x		
			Elsotherm -29-35	H110240197				x	x
3		теплообменник, камера сгорания и горелка в сборе	Elsotherm-15	H120240360	x				
			Elsotherm -19	H120240360		x			
			Elsotherm -23	H120240361				x	
			Elsotherm -29	H120240362					x
			Elsotherm -35	H120240363					
4		Адаптер дымохода коаксиального (внутренний)	все модели	S491100056	x	x	x	x	x
5		Трубка подачи газа	от ниппеля газового клапана к горелке	S412190025	x	x	x	x	x
6		Электроды зажигания	все модели	S333100023	x	x	x	x	x
7		Датчик наличия пламени	RS-100	S314200007	x	x	x	x	x
8		Трансформатор зажигания	SPG-701	S132100005	x	x	x	x	x
9		Вентилятор	KVD-20C	S242100037	x	x	x		
			KVD-35C	S242100036				x	x
10		Узел газовый	UP33-06(220V)	S171100005	x	x	x	x	x











Продолжение приложения 3

Продолжение таблицы 7 Каталог составных частей

11		Клапан трёхходовой	220 V	S323100090	x	x	x	x	x
12		Блок управления	GTX-8050RUS	S114110019	x	x	x	x	x
13		входная труба ГВС с датчиком протока	использован датчик холла (вращение магнитной крыльчатки)	S515100018	x	x	x	x	x
14		Адаптер дымохода коаксиального (внешний)	все модели	S491100057	x	x	x	x	x
15		Планка монтажная (верхняя)	все модели	H140120013	x	x	x	x	x
16		Планка монтажная (нижняя)	все модели	H140120014	x	x	x	x	x
17		Насос циркуляционный	KPM-100-NC	S132100041	x	x	x	x	x
18		Датчик температуры выходящей воды ГВС	GB-620	S311200012	x	x	x	x	x
19		Клапан безопасности системы отопления	2,5 Бар	S323100014	x	x	x	x	x
20		Манометр	4 кг/м³	S325100009	x	x	x	x	x
21		Расширительный бак с вторичным теплообменником 8 л	Elsotherm 15,19,23	H16057001	x	x	x		
			Elsotherm 29,35	H16057004					x

Продолжение приложения 3

Продолжение таблицы 7 Каталог составных частей

22		трубка контура отопления L-образная	соединяет трубку входную с входом первичного теплообменника	H150490005	x	x	x	x	x
23		Шланг подключения бака расширительного к теплообменнику	от первичного теплообменника к расширительному баку	S421200025	x	x	x	x	x
24		Датчик остаточной температуры теплоносителя	НВ-6101	S311300016	x	x	x	x	x
25		Датчик перегрева первичного теплообменника	100С ⁰	S311400018	x	x	x	x	x
26		Труба выхода горячей воды в сборе		H160420001	x	x	x	x	x
27		Датчик температуры холодной воды	все модели	S311200010	x	x	x	x	x
28		Датчик протока холодной воды	Трубка ввода ГВС	поставляется вместе с поз. №13	x	x	x	x	x
29		Датчик температуры контура отопления	GB-610	S311200011	x	x	x	x	x
31		трубка подпитки контура отопления	от крана подпитки к трубе ввода контура отопления	S412150047	x	x	x	x	x
32		Трубка входная контура отопления с тройником	соединяет трехходовой клапан с трубой L-образной контура отопления и входом системы отопления.	нет кода	x	x	x	x	x

Продолжение приложения 3

Продолжение таблицы 7 Каталог составных частей

33		Кронштейн датчика пламени пластик		H850130001	x	x	x	x	x	
		Кронштейн датчика пламени сталь		H140240001	x	x	x	x	x	
34		Прокладка коллектора уплотнительная	Elsotherm все модели для герметизации коллектора относительно камеры сгорания	S551100015	x	x	x	x	x	
35		Коллектор с соплами в сборе (природный газ)	Elsotherm -15-19	H120120011	x	x				
			Elsotherm -23	H120120013			x			
			Elsotherm -29	H120120015					x	
			Elsotherm -35	H120120017						x
36		Коллектор с соплами в сборе (сжиженный газ)	Elsotherm -15-19	H120120010	x	x				
			Elsotherm -23	H120120014			x			
			Elsotherm -29	H120120016					x	
			Elsotherm -35	H120120018						x

Elsotherm

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ



E Isotherm

КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ



Elsotherm

Бесконечное тепло

Водонагреватели

Электрические накопительные водонагреватели



Elsotherm RGF



Elsotherm RGM



Elsotherm EWH



Elsotherm H



Elsotherm C



Elsotherm A



Elsotherm Ck8

Электрические проточные водонагреватели



Elsotherm D




Elsotherm T



Elsotherm F*

Газовые проточные водонагреватели

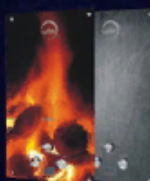

Elsotherm DM



Elsotherm 11E



Elsotherm BM

Радиаторы

Алюминиевые радиаторы



Elsotherm AL



Elsotherm Premium



Elsotherm BM

Конвекторы

Биметаллические радиаторы



Elsotherm E

Насосы



Elsotherm ELS

Elsotherm

www.elsotherm.ru

Elsotherm

Бесконечное тепло



Внимание!

Несоблюдение правил установки и эксплуатации котла может привести к взрыву, пожару, ожогу, отравлению угарным газом и поражению электрическим током.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ТС RU C-KR.AE44.B.00545 серия RU № 0075638
срок действия с 25.02.2014 по 24.02.2019
ОС АНО "НТЦ "Тест-С.-Петербург"
рег. № РОСС RU.0001.11AE44

ООО «Энергосбыт» (уполномоченный представитель изготовителя «Kiturami Co., Ltd» по договору № EL-KI 002/13 от 10.12.2013г.),
Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маркина 16 Б, лит. А,
ОГРН: 1027806870244, Тел/факс: 8124413399, E-mail: assistant.dm@elso.ru.